


MANUAL DO USUÁRIO

2 WAY POWER SPEAKER BOX

MK-12A-BT



Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.



1. Precauções


- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada de corrente alternada direita como indicado neste manual.
- Este aparelho está classificado na classe de proteção I, o cabo de aterramento precisa ser instalado corretamente. Não retire o cabo de aterramento em hipótese alguma.
- Não torça, dobre ou puxe o cabo de energia.
- Não coloque objetos pesados, incluindo o amplificador sobre o cabo de alimentação.
- Não abra e modifique o aparelho em hipótese alguma, esse procedimento pode causar risco de choques elétricos e é um procedimento exclusivo para profissionais qualificados.
- Se o aparelho apresentar falhas ou mal funcionalidade, desligue-o imediatamente e entre em contato com o vendedor.
- Não coloque objetos inflamáveis ou objetos que queimam em cima do aparelho, como velas e incensos.
- Não coloque objetos com líquidos em cima do aparelho, como vasos e copos.
- Não permita que água ou outros líquidos sejam despejados no aparelho, líquidos na parte interna do aparelho podem causar fogo e choques elétricos.

2. Especificações


1. Rotas: 2
2. Entrada: 110V/220V, 50/50HZ
3. Woofer: 12'
4. Bobina de Voz: 2.0" KSV
5. Imã: 35OZ
6. Impedância: 8 Ohm
7. Resposta de Frequência: 50-20Hz
8. Sensibilidade: 96dB
9. Tweeter: 1.0* (24mm) driver de compressor de titânio
10. Transmissor: TDA7296
11. 2 Canais VHF de Microfone sem fio
12. Bateria Recarregável

3. Controle Remoto

1. Seleciona Modo
2. Procura pasta (Próxima)
3. Procura pasta (Anterior)
4. Faixa Anterior
5. Próxima Faixa
6. Play / Pause
7. Aumenta Volume
8. Diminui Volume
9. EQ
10. Botões Numéricos 0-9
11. Conexões Números 10-99
12. Conexões Números 100-999

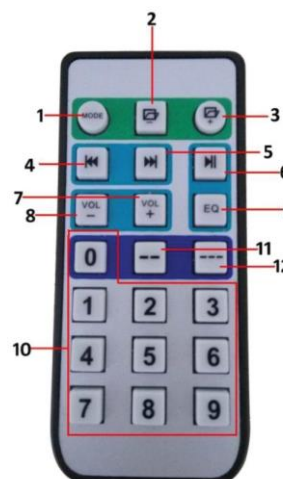

4. Componentes

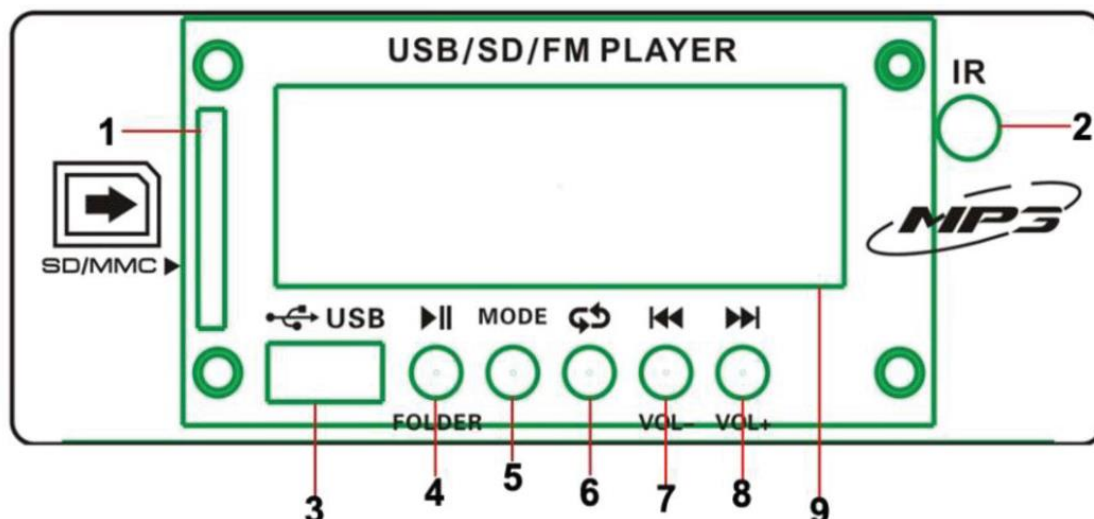

1. MP3 Player com Display LCD

1.1 Entrada cartão SD

1.2 Janela receptora do Controle Remoto

1.3 Entrada USB

1.4 Play / Pause / Pasta: Pressione o botão, o aparelho irá tocar ou parar, pressione e segure, o aparelho irá passar pelas pastas e músicas.

1.5 Alterar Modo de execução: Pressione o botão para alternar entre USB/SD/Rádio FM/Bluetooth

1.6 Modo cíclico: Em condições normais, o aparelho reproduz todas as músicas em ordem, pressione esse botão para Única/Aleatório/Músicas da pasta

1.7 Anterior / VOL-: Pressione o botão e solte para retornar uma música, mantenha pressionado para diminuir o volume

1.8 Próximo / VOL+: Pressione o botão e solte para avançar uma música, mantenha pressionado para aumentar o volume

1.9 A tela de LCD apresenta as mensagens do MP3

2. MIC1 IN

Este é o primeiro canal de entrada de MIC, receptível para plugues XLR. Por favor use microfones de baixa impedância e um cabo próprio para melhores resultados.

3. MIC2 IN (violão)

Este é o segundo canal de entrada MIC, receptível para plugues 1/4" de entrada MIC e violões.

4. MIC1 Nível

Este é o controle de volume do canal MIC1, acione-o para direita para aumentar o volume.

5. MIC2 Nível

Este é o controle de volume do canal MIC2, acione-o para direita para aumentar o volume.

6. 5-BAND EQ

Empurre esses pequenos faders até aumentar o nível de sinal da frequência em 100Hz, 300Hz, 1kHz, 3kHz, 10kHz, eles têm uma resposta SHELVEING dando 12dB de aumento ou redução.

7. LINE IN e LINE OUT

O LINE IN (tomada RCA) permite gravadores de cassetes ou tocadores de CD a entrada principal.

O LINE OUT (tomadas RCA) fornece saída de sinal a um equipamento leitor de cassetes e equipamentos domésticos de áudio.

8. Alterar saída de energia

Existem 2 entradas de energia para escolha, AUX / LINE e MP3

9. Função Talkover

Pressione este botão para abrir a função prioridade de microfone, em seguida, utilize o microfone, o volume da música será menor e sua voz será ouvida claramente.

10. Controle de Nível LINE / MP3 Controle

Quando alto-falante estiver no modo de MP3, o botão vai decidir o nível de volume de MP3

Quando alto-falante estiver no modo de LINE, o botão vai decidir o nível de volume de linha de in / out

11. MIC ECHO

Isto é para efeitos de eco do microfone, vire à direita e os efeitos de eco serão mais forte

12. Controle Master do Volume

Este botão ajusta o nível final da saída principal.

13. Indicador de Luz para canal MIC A sem fio

Quando esta luz funciona, significa que o canal do microfone A sem fio foi conectado com êxito.

14. Controle de Volume do Canal do Microfone A sem fio

Vire à direita, o volume do canal do microfone A sem fio será mais alto.

15. Indicador de Luz para canal MIC B sem fio

Quando esta luz funciona, significa que o canal do microfone B sem fio foi conectado com êxito.

16. Controle de Volume do Canal do Microfone B sem fio

Vire à direita, o volume do canal do microfone B sem fio será mais alto.

17. Luz indicadora da energia VHF

Quando esta luz estiver ligada, significa que o microfone sem fio VHF está preparado.

18. Interruptor VHF do MIC sem fio

Pressione este botão, o indicador de luz do MIC sem fio acenderá.

19. Luz indicadora do carregamento da bateria

Quando a bateria estiver carregada, a luz acenderá.

20. Cartão Externo da Bateria

Isso permite acessar uma bateria externa de alimentação.

21. Antena A

Antena para o canal do microfone sem fio A

22. Antena B

Antena para o canal do microfone sem fio B

23. Fusível

Quando a corrente elétrica ultrapassar 1.6^a o fusível será desconectado

24. Conector de entrada de energia

Esta tomada está ligada à tomada elétrica por cabo de alimentação.

25. Seletor de Voltagem

Selecionável: 110V / 220V ou 115V / 230V


26. Interruptor de Energia

Liga e desliga o aparelho

27. Microfone Sem Fio

2pcs de microfone sem fio, frequência: 202.3MH e 226.2MH



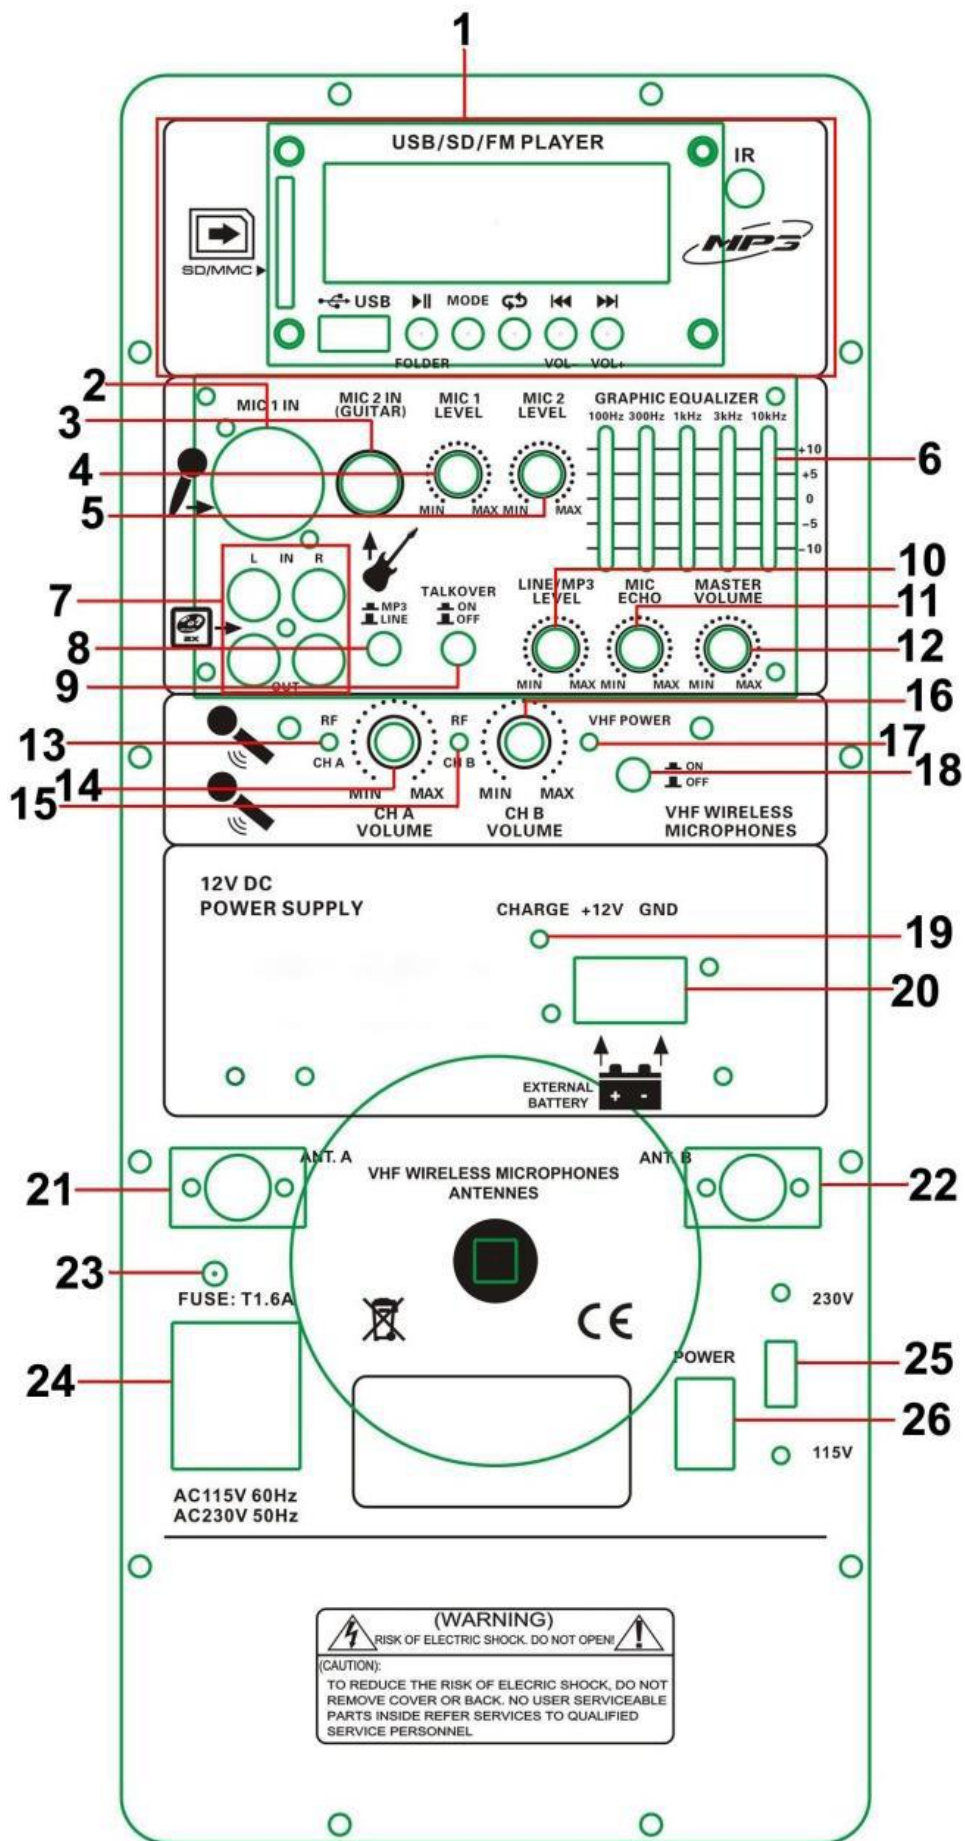

ERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Sonorizações assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.


A The Best Som não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



Mak Pro
AUDIO SYSTEMS

(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com
www.thebestsomperformance.com

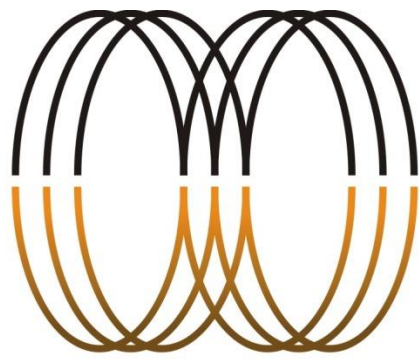

Mak Pro

AUDIO SYSTEMS