

MANUAL DO USUÁRIO

ALL IN ONE DJ PARTY SYSTEM

MK – DJ005



Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.



CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA O APARELHO

CUIDADO: Este produto está de acordo com a regulamentações FCC quando os cabos selados e conectores são usados para conectar outros dispositivos. Para prevenir interferência eletromagnética com aplicativos elétricos, como rádios e televisões, utilize cabos selados e conectores próprios para ligação.

RAIO DE LUZ: alerta ao usuário sobre a presença de “voltagem perigosa” com produtos próximos, que podem causar risco de choque elétrico devido a magnitude.

PONTO DE EXCLAMAÇÃO: este símbolo alerta ao usuário da importância das instruções de operação e manutenção (serviços).

Siga todas as instruções contidas neste manual.

Limpeza: o produto precisa ser limpo apenas com um pano macio seco. Não utilize cera, materiais químicos, inseticidas, estes produtos podem corroer a estrutura externa.

Anexos: não utilize produtos anexos ao aparelho.

Líquidos: não utilize esse produto perto de compartimentos de água ou ambientes de muita umidade.

Acessórios: não instale este produto com suportes não adequados. Utilize como suporte apenas produtos recomendados pelo fabricante.

Carrinho: O produto e o carrinho devem ser movidos com extremo cuidado. Paradas fortes, força excessiva e desnivelamento do piso podem tombar o produto.

Ventilação: O produto é provido de aberturas para ventilação e evitar o super aquecimento e estas aberturas não podem ser bloqueadas. Para utilização em cases é necessário um case desenvolvido especificamente para manter a temperatura do produto dentro da conformidade de funcionamento.

Fonte de Energia: Este produto deve ser operado de acordo com a etiqueta na lateral dele. Confira a fonte de energia do ambiente antes de conectar o aparelho a fonte de energia.

Local de Instalação: sempre instale o produto em superfícies estáveis.

Longos Períodos sem Uso: O cabo de energia do aparelho deve ser desconectado da fonte de energia.

Aterramento e Polarização:

- Este produto é equipado com um cabo e plugue com corrente alternativa de polarização e com o terceiro pino adequado para aterramento, podendo ser conectado a tomada em apenas um sentido. Nunca altere o plugue é recomendado adequar a tomada para utilização do produto, por favor entre em contato com um electricista profissional.

Proteção do Cabo de Energia: Não posicione o cabo onde ele possa ser prensado, pisado ou danificado.

Antena de Aterramento Externo: Se uma antena externa ou um cabo de sistema for conectado ao aparelho certifique que eles estejam aterrados corretamente.

Relâmpagos: Para prover mais segurança durante uma tempestade com relâmpagos, desligue o aparelho remova o plugue da tomada e desconecte a antena e cabos de sistema.

Linhas de Energia: A antena externa não pode ser instalada em cima de cabos de energia e similares.

Sobrecarga: não sobrecarrega as tomadas do ambiente, cabos de extensão e similares a fim de evitar riscos de fogo e choque elétrico.

Manutenção: Qualquer manutenção no aparelho deve ser realizado por um profissional qualificado.

Danos e Ações: Desligue o aparelho da fonte de energia quando:


- Danos no cabo de energia e no pluge
- Líquidos forem derramados ou objetos caírem no aparelho
- Aparelho ficou exposto a chuva ou água
- Sinais de mal funcionamento
- Depois de quedas ou choques no aparelho

Parede ou Teto de Montagem: O produto não deve ser instalado em paredes e tetos.

Aquecimento: O produto deve ser instalado longe de fontes de calor como radiadores, pois esse produto aquece enquanto está em funcionamento.

Características

- Dual USB MP3 player com LCD
- Suporta USB Pen até 32GB
- Bluetooth 2.1 + EDR sem fio, áudio estéreo
- 2 modos Jog selecionáveis Search&Scratch&Pitch Bend
- Ciclo continuo para cada lado com reloop
- Rodas e alça telescópica para transporte EZ
- 3 Bandas equalizadoras com saída Master
- MASTER OUT para aumento de energia
- Entrada AUX para mix com fonte externa de música
- Dimensão: 370 x 900 x 320mm

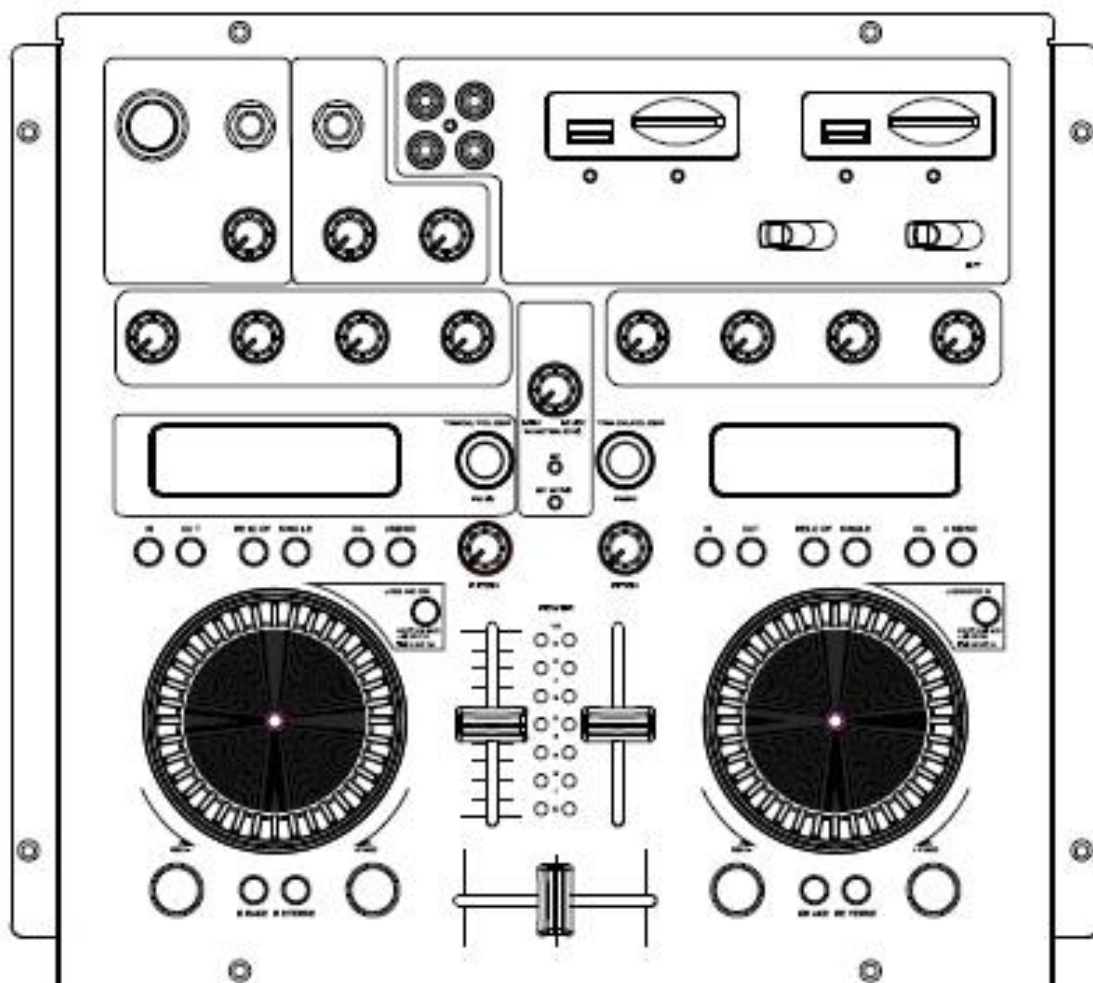

1. CROSSFADER

O Cross Fader inteligente controla a parte do sinal de áudio do USB 1 e USB 2 da saída Master.

2. Volume USB / SD

Você pode girar o Fader para controlar o volume do MP3 player USB / SD.

3. Medidor VU

Demonstra o nível da saída de som que permiti você monitorar nível decimal da saída máster direita e esquerda.

4. Display LCD (USB / SD)

Display LCD para demonstrar todas as informações do MP3 player.

5-8. Equalizador

Você pode girar o equalizador 3-Band para ajustar a frequência Low / Mid / Hi para saída máster. Gire a tecla GAIN para ajustar o ganho do Channel A / B. (Quando o nível de saída for clipado, por favor diminua o ganho para evitar distorções).

9. Nível do Microfone

Gire essa tecla para controlar o volume do microfone.

10.

11. Stand Mic

Você pode parafusar o suporte gooseneck do microfone aqui e colocar o microfone no suporte.

12. Entrada Mic (Tomada ¼")

Você pode conectar microfone 6,35mm desequilibrado

13. Saída do Fone Estéreo ¼"

Conecta microfone estéreo ¼", taxa de saída de 0dB.

14. Sinalização Seletor Headphone

Gire o botão para esquerda para monitorar a sinalização no CHANNEL A, gire para direita para monitorar o CHANNEL B

15. Volume do Headphone

Gire o botão para ajustar o volume do headphone

16. AUX IN / Saída Master (RCA)

Tomadas TCA para canais de entrada AUX L e R, você pode conectar um Cd player / MP3 player ou qualquer linha de nível de áudio. Conectar sistema de energia externo a saída Master, nível do áudio mudará o volume máster.

17. Tomada USB / SD Socket (Entrada A / B)

Você pode conectar seu USB / SD drive com arquivos MP3 (até 32GB) na tomada com Channel A / Channel B.

18. Seletor da Fonte de Canal

Você pode atribuir ambos USB / SD ou Entrada Line / Bluetooth como fonte de áudio para Canais A / B com este seletor

19. Volume Master

Gire esse botão para ajustar a saída de volume Master

20. Parcela VR

Você pode girar o botão horário e anti-horário para aumentar e diminuir o tempo do som.

21. Seletor USB / SD Card

Pressione esse botão para seleciona a fonte de mídia USB / SD

22. Display ID3

Pressione esse botão para mostrar diferentes informações ID3

23. Seletor Busca EZ

Gire o codificador horário e anti-horário para selecionar próximo e anterior. Ou pressione e gire para selecionar o folder atual no USB / SD.

24. Single

Toque a música selecionada, então pause e alinhe a próxima faixa.

25. Loop In

Você pode configurar o ponto inicial do sistema de loop e indicar no display.

26. Loop Out

Quando você pressionar esse botão, você configura o ponto final da emenda do loop e você inicia o loop. Para finalizar o loop, pressione esse botão novamente.

27. Reloop

Esse botão é usado para iniciar o último loop salvo. Para finalizar o loop, pressione o botão reloop novamente.

28. Modo Jog

Quando o botão Modo Jog estiver iluminado significa que o JOG WHELL está no modo SEARCH, quando não estiver acesso, indica que está no modo PITCH BEND, quando estiver piscando indica que está no modo SCRATCH.

29. Brake

No modo play, pressione o botão brake primeiro, e então pressione play / pausem a operação muda com lentidão do play para o pause, pressione play / pause novamente para cancelar esta configuração.

30. Reverse

Pressione o botão REVERSE para tocar a faixa ao contrário, pressione novamente para cancelar esta configuração.

31. Play / Pause

Pressione este botão para controlar play / pause da reprodução MP3

32. CUE

Por padrão, quando estiver na configuração ponto CUE, pressionar o botão CUE retorna para o início da faixa e pausa. Para configurar ponto CUE durante a reprodução no tempo de sua escolha, pressione PAUSE e então utilize a função SEARCH para realizar qualquer ajuste do frame. Quando a localização precisa for achada, pressione CUE para marcar este ponto. Segure e pressione o botão CUE pode também reproduzir a música.

33. Status do LED Bluetooth

Este LED indica o status de conexão do Bluetooth. Quando o LED apresentar um sólido ON significa que o Bluetooth está conectado.

34. Botão de Sincronização Bluetooth

Pressione este botão de acordo com as instruções a seguir para diferentes operações:

- Short press 1s: Liga o Bluetooth e o dispositivo emparelhado antigo pode ser conectado a unidade, ou a unidade procurará pela novo dispositivo Bluetooth ativado.

- Press / Hold 5s: Lige o Bluetooth e a unidade será entrar no "MODO PAIRING", novo dispositivo pode ser conectado a unidade.

- Press / Hold 10s: Desliga o Bluetooth e todas as conexões serão perdidas.

35. Roda Jog

Serve para três funções dependentes do modo atual

- Search: Gire a roda Jog para permitir a busca pela faixa

- Scratch: Gire a roda Jog para permitir o efeito Scratch-Like

- Pitch Bend: Gire a roda Jog para ajustar a velocidade de reprodução, gire horário para aumentar e anti-horário para diminuir.

1. Interruptor de Energia:


Para alternar entre ligado e desligado do abastecimento de energia

2. Seletor de Voltagem AC

Dependendo da distribuição do ambiente, por favor selecione a entrada de alcance AC entre 100-120V AC 60Hz e 220-240V AC 50Hz,

3. Conector de Fornecedor de Energia AC (Entrada AC)

Conecta a energia principal com o cabo de energia

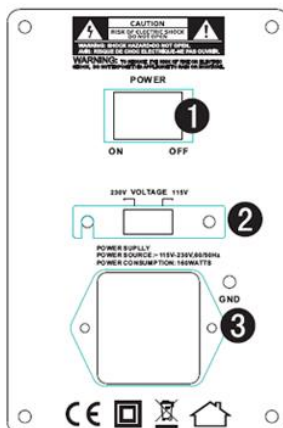

Especificações Técnicas

- Unidade Alto Falante: 2 x 10 Auto falantes LF + 1 x 1" HF Driver
- Entrada de Energia Máxima: 2000W
- Classificação de Potência
Consumo de Energia AC: 65W THD=1%
- Distorção: < ou igual a 1%
- Ratio S/N: > ou igual 65dB
- Resposta de Frequência: 20Hz~20Khz
- Sensibilidade de Entrada

Mic: ??mV

AUX: ??mV

Fornecimento de Energia: 100~120V/220~240V 50/60Hz

Dimensão: 370 x 320 x 900mm

Peso: 25Kg

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Sonorizações assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.

A The Best Som não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.




Mak Pro
AUDIO SYSTEMS

(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com

www.thebestsomperformance.com

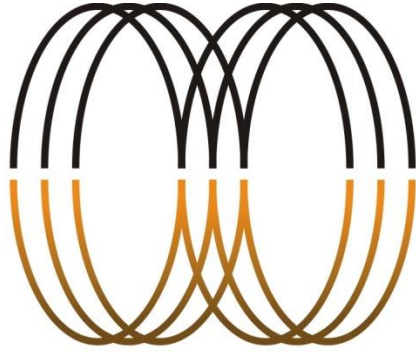

Mak Pro

AUDIO SYSTEMS