# MANUAL DO USUÁRIO

2 WAY ACTIVE SPEAKER BOX MK - PML10AU







Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e guarde-o para futuras pesquisas.



### **PRECAUÇÕES**

- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada AC como indicado neste manual.
- Este dispositivo está sob proteção de classe I, o fio terra do cabo de alimentação deve ser ligado à terra corretamente.
- Não retire o fio terra.
- Não dobre, torça, puxe ou aqueça o cabo de alimentação.
- Não coloque objetos pesados, incluindo este amplificador, na parte superior do cabo de alimentação.
- Um cabo de alimentação danificado pode causar incêndio ou choque elétrico.
- Não abrir e modificar a unidade sob quaisquer circunstâncias, isso pode causar incêndio ou choque elétrico.
- Não há peças internas a serem reparadas pelo usuário.
- Para qualquer tipo de reparo é necessário pessoal técnico qualificado.
- Se esta unidade for danificada ou ocorrerem funções anormais, desligue o aparelho e notifique imediatamente o seu revendedor para reparo.
- Nunca deixe um objeto que aqueçam ou utilizem de fogo (tais como velas e incensos) em cima ou próximo do aparelho.
- Nunca coloque objetos com líquidos em cima do dispositivo, tais como vasos, copos, etc.
- Não deixe água ou outros líquidos em contato com o aparelho. Líquidos dentro do aparelho podem causar incêndio ou choque elétrico.

## **ESPECIFICAÇÕES**

- Rotas: 2

- Entrada: 220V, 50Hz

- Woofer: 10 "

- Voice Coil: 1,5 "KSV

- Magnet: 250Z

- Impedância: 8 Ohm

- Resposta de freqüência: 55-18 KHZ

- Sensibilidade: 95 dB


- Tweeter: 1,0 "(25mm) Titanium Compression Driver

- Toshiba Transistor: C5198 A1941

- RMS: 120 Watts

#### **CONTROLE REMOTO**


- 1. Baixar Rádio Frequência FM
- 2. Aumentar Rádio Frequência FM
- 3. Volume para baixo
- 4. Volume para cima
- 5. Música anterior
- 6. Música posterior
- 7. Seletor de Modo
- 8. Enter
- 9. Pick song
- 10. Números 0-9
- 11. EQ
- 12. Play / Pause

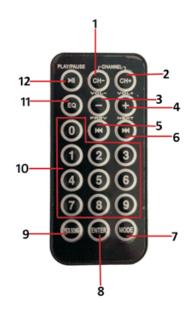




#### **COMPONENTES**

- 1. Mp3 PLAYER COM VISOR LCD
- 1.1. Entrada para cartão SD.
- 1.2. Mudança do Modo Play: USB ou SD.
- 1.3. Play / Pause: Iniciar e pausar.
- 1.4. Busca de pasta: você pode escolher diferentes arquivos em seu USB / SD.
- 1.5. Modo Repeat: opções por todas as músicas, uma música ou modo aleatório.
- 1.6. PREV: Pressione este botão e solte, iniciará a música anterior.
- 1.7. NEXT: Pressione este botão e solte, iniciará a música posterior.
- 1.8. Entrada USB.
- 1.9. Visor LCD, exibe mensagens do aparelho Mp3.
- 2. Nível Mp3: Quando o alto-falante estiver modo MP3, este botão decide o nível de volume do MP3.
- 3. Nível Mic: Para controlar o volume do microfone.
- **4. Entrada Mic:** Para inserir o microfone com fio (aceita XLR Connector).
- 5. Nível *Line*: Quando o alto-falante está modo *Line*, o botão vai decidir o nível de volume de entrada.
- 6. Entrada Line: A entrada Line aceita o conector RCA / XLR.
- 7. Volume: Controle mestre do volume do alto-falante.
- 8. Treble: Para ajustar o Treble dos Auto-falantes.
- 9. Bass: Para ajustar o grave do alto-falante.
- **10. Luz Indicadora de Energia:** Quando ligado, a luz verde acenderá.
- 11. Luz Indicadora Clip: Quando o poder estiver além da potência de pico, a luz vermelha irá piscar.
- 12. Line Out: Linha de saída XLR.
- 13. Seletor de Tensão: Selecione entre110V / 220V ou 115V / 230V.
- 14. Interruptor: ON ou OFF
- **15. Conector de Alimentação:** Esta tomada está ligada à tomada elétrica pelo cabo de alimentação.

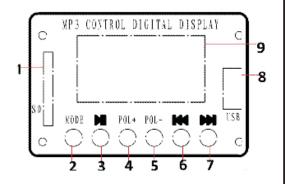

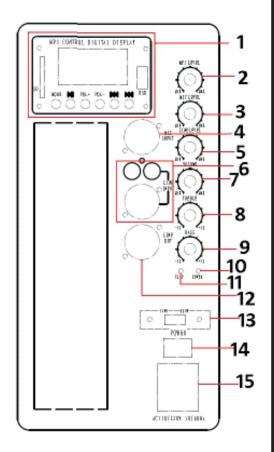

# TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Sonorizações assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

#### Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

#### AThe Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.

A The Best Som não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



(48) 3344 0237 contato@thebestsomperformance.com www.thebestsomperformance.com



(48) 3344 0237 contato@thebestsomperformance.com www.thebestsomperformance.com