

MANUAL DO USUÁRIO

LED DANCE FLOOR
MKP-1010LDF



MakPro

STAGE LIGHT

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e guarde-o para futuras pesquisas.

ATENÇÃO

1. Cuidado ao mover o produto, pois o mesmo possui um peso considerável, se necessário peça ajuda.
2. Verifique se o cabo AC esta ileso e seguro de usar.
3. Utilize um plug para conectar o cabo AC à fonte de alimentação. Não puxe o cabo AC para retirar o plugue.
4. Não alterar as funções ou peças do aparelho, podendo causar curto-circuito, combustão ou choque elétrico etc, além da perda da garantia. Qualquer manutenção deve ser realizada por uma assistência técnica autorizada.

REFERÊNCIAS TÉCNICAS


Modelo:	LED 207
Nome do Produto:	LED Dance Floor Light
Marca:	MAKPRO
Energia de Entrada:	90-240V - 50-60Hz
Consumo de Energia:	50W
Fonte de Luz:	640 pcs de 10mm Lâmpadas de LED RGB
Gama de Cores:	16.7 milhões de cores RGB, variável contínua
Vida Útil:	60.000 horas
Temperatura de Funcionamento:	-20°C a 45°C
Conexões DMX:	3 pinos conectores XLR impermeáveis
Modo de Trabalho:	Modo Auto-Run / Controle de Som / Controle DMX 512
Controle DMX:	DMX 27CH
Classe de Impermeabilidade:	Ip65
Peso:	33kgs/pc
Tamanho do Produto:	100 x 100 x 10cm
Tamanho da Embalagem:	110 x 110 x 17cm

INTRODUÇÃO

1. Modo Manual

Quatro Teclas


- Menu
- Enter
- Up
- Down

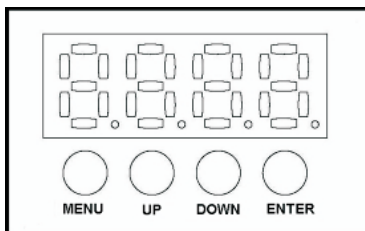

Depois de ligar o aparelho, pressione MENU, então escolha entre os submenus utilizando UP / DOWN, pressione ENTER para confirmar a escolha desejada

	Submenu	Up / Down		Enter	Função
MENU	d.001	→	d.512	→	Modo DMX
	Ff01	→	Ff99	→	Modo Auto 1
	Cc01	→	Cc99	→	Modo Auto 2
	dEoo	→	dEoo	→	Modo Demo
	SoUd	→	SoUd	→	Modo Som
	SLAv	→	SLAv	→	Modo Slave

INSTALAÇÃO COMO OS DIAGRAMAS ABAIXO

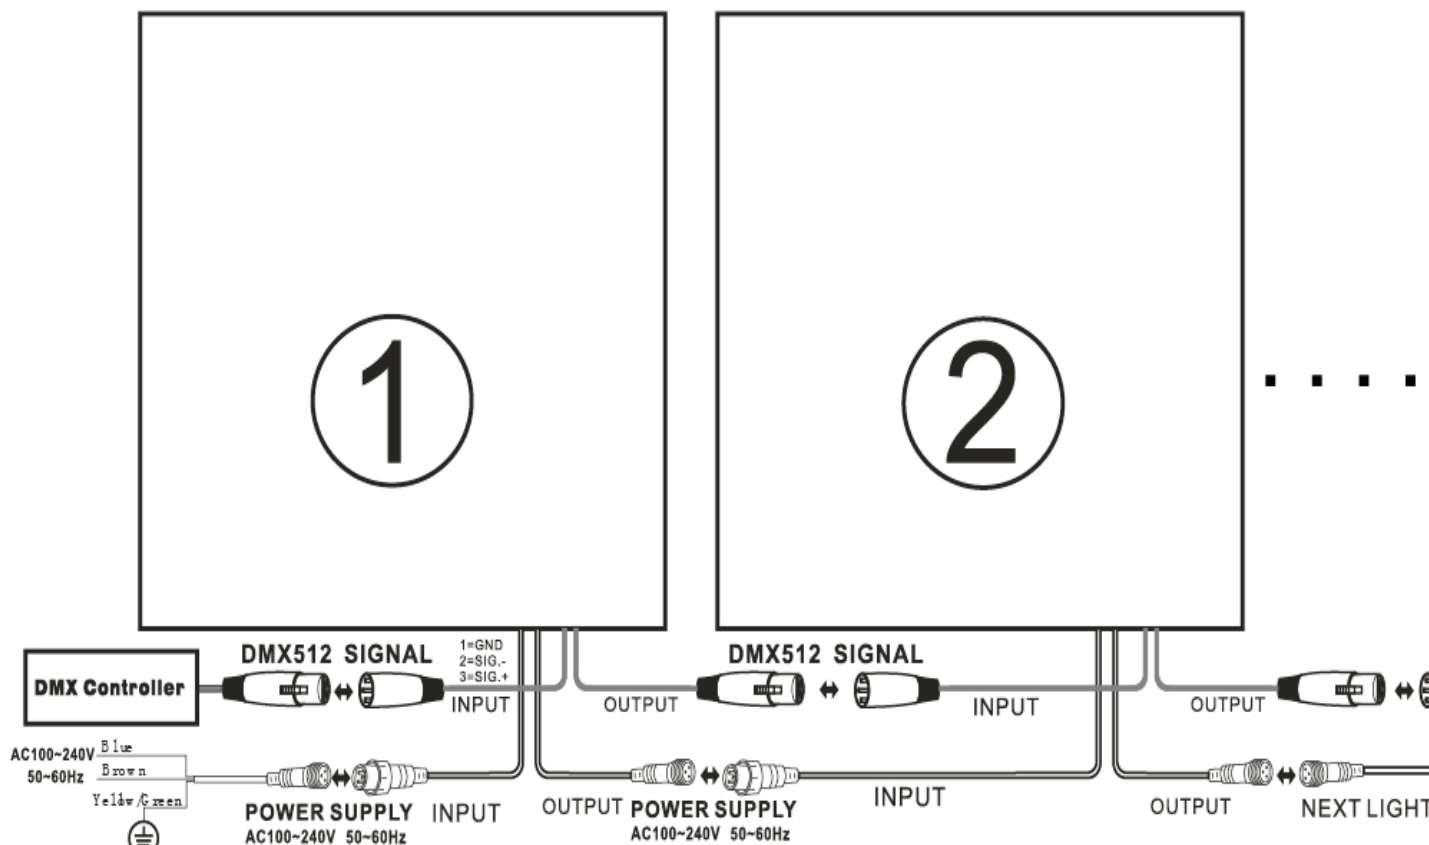

LISTA DE CANAIS DMX

CH	FUNÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO
Ch1	Efeito de rotação dos oito triângulos	0-5	Desligado
		6-49	Rotação diagonal, com cor de fundo
		50-104	Rotação diagonal, sem cor de fundo
		105-154	Rotação de cor
		155-204	Rotação quadrada
		205-252	Rotação oito cores
		253-255	Inicia funções CH4-Ch27
Ch2	Rotação e Direção	0-127	Sentido horário, velocidade ajustável
		128-255	Sentido antihorário, velocidade ajustável
Ch3	Strobe	0-5	Sem Strobe
		6-255	Strobe, rápido para lento
Ch4	Triângulo 1	0-255	Dimmer R, brilho para escuro
Ch5		0-255	Dimmer G, brilho para escuro
Ch6		0-255	Dimmer B, brilho para escuro
Ch7	Triângulo 2	0-255	Dimmer R, brilho para escuro
Ch8		0-255	Dimmer G, brilho para escuro
Ch9		0-255	Dimmer B, brilho para escuro
Ch10	Triângulo 3	0-255	Dimmer R, brilho para escuro
Ch11		0-255	Dimmer G, brilho para escuro
Ch12		0-255	Dimmer B, brilho para escuro
Ch13	Triângulo 4	0-255	Dimmer R, brilho para escuro
Ch14		0-255	Dimmer G, brilho para escuro
Ch15		0-255	Dimmer B, brilho para escuro
Ch16	Triângulo 5	0-255	Dimmer R, brilho para escuro
Ch17		0-255	Dimmer G, brilho para escuro
Ch18		0-255	Dimmer B, brilho para escuro





CH	FUNÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO
Ch19	Triangulo 6	0-255	Dimmer R, brilho para escuro
Ch20		0-255	Dimmer G, brilho para escuro
Ch21		0-255	Dimmer B, brilho para escuro
Ch22	Triangulo 7	0-255	Dimmer R, brilho para escuro
Ch23		0-255	Dimmer G, brilho para escuro
Ch24		0-255	Dimmer B, brilho para escuro
Ch25	Triangulo 8	0-255	Dimmer R, brilho para escuro
Ch26		0-255	Dimmer G, brilho para escuro
Ch27		0-255	Dimmer B, brilho para escuro

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Sonorizações assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.

A The Best Som não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.

Mak Pro

STAGE LIGHT

(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com

www.thebestsomperformance.com

Mak Pro



STAGE LIGHT

(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com

www.thebestsomperformance.com