

MANUAL DO USUÁRIO

3000 WATT DMX MÁQUINA DE FUMAÇA

LP – 3000FDM




Light  Party

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.

1. Instruções

- 1.1 Quando receber o novo aparelho, por favor, abra a embalagem e verifique cuidadosamente o produto cuidadosamente, se houver sinais de mal cuidados, por favor, entre em contato com o vendedor.
- 1.2 Posicione o aparelho em uma superfície plana, conecte tampa do casco, insira o óleo névoa de alta qualidade e parafuse da tampa.
- 1.3 Antes de ligar o aparelho na energia, verifique se a tensão do ambiente é adequada para tensão do aparelho, a linha de alimentação é conectada através do plugue, abra o interruptor energia, uma luz indicadora sinalizará o funcionamento, conectando diferentes controles pode-se obter diferentes resultados.
- 1.4 Mantenha o aparelho desconectado da fonte de energia se ele não for utilizado por um longo período de tempo.
- 1.5 Este aparelho é destinado para uso interno, em ambientes secos, evitando o excesso de umidade e manter protegido de líquidos e chuva.
- 1.6 A máquina de fumaça funciona em ambientes planos horizontais, mas pode ser instalada em até 50° de inclinação. Mantendo sempre a distância de 20 cm de outros objetos e longe do alcance de crianças, de produtos com alta temperatura, fogo, etc para prevenir acidentes.
- 1.7 Quando o óleo névoa estiver no fim, desligue o aparelho da fonte de energia e adicione mais óleo névoa, o funcionamento do aparelho sem o óleo pode danificar o funcionamento do aparelho.
- 1.8 Caso você perceba um mal funcionamento, como, pouca fumaça, ruídos, etc, desligue o aparelho da fonte de energia elétrica imediatamente. Verifique o óleo, fusível, o cabo de energia e o plugue. Se tudo estiver de acordo, conecte o aparelho novamente, se o problema persistir entre em contato com o vendedor.
- 1.9 Não deixe a máquina em funcionamento sem supervisão de adultos, crianças não podem não operar ou tocar no aparelho. Não adicione outros líquidos senão óleo névoa no produto.
- 1.10 Quando a máquina de fumaça estiver em funcionamento, posicione o cabo de energia onde ele não seja tocado, para evitar riscos de choque elétrico.
- 1.11 Configurações DMX512, DIP1 é 001, Modo de Controle DMX512 quando se conectar com um dispositivo Controlador DMX512 com 3 pinos de controle, siga a imagem abaixo:

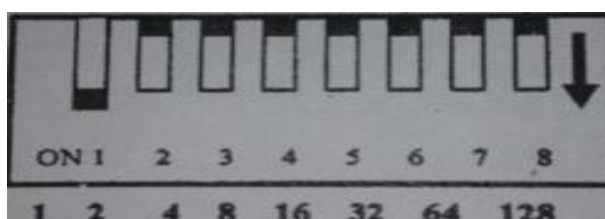

- 1.12 Temporização e controle quantitativo da caixa, por favor insira a caixa preta dentro da tomada de 3 pinos da máquina, há um led sinalizador na caixa, enquanto o sinal estiver vermelho o aparelho não está pronto para iniciar sua função, aguarde o sinal azul para soltar a fumaça.
- 1.13 Controle remoto, o botão UN-LOCK significa soltar fumaça, o botão LOCK significa para de soltar fumaça.

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Sonorizações assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.

A The Best Som não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com

www.thebestsomperformance.com

Light  Party