

MANUAL DO USUÁRIO

SUBWOOFER ATIVO 15"

MK – 15SW1.2A



Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.



CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA O APARELHO

CUIDADO: Este produto está de acordo com a regulções FCC quando os cabos selados e conectores são usados para conectar outros dispositivos. Para prevenir interferência eletromagnética com aplicativos elétricos, como rádios e televisões, utilize cabos selados e conectores próprios para ligação.

RAIO DE LUZ: alerta ao usuário sobre a presença de “voltagem perigosa” com produtos próximos, que podem causar risco de choque elétrico devido a magnitude.

PONTO DE EXCLAMAÇÃO: este símbolo alerta ao usuário da importância das instruções de operação e manutenção (serviços).

Siga todas as instruções contidas neste manual.

Limpeza: o produto precisa ser limpo apenas com um pano macio seco. Não utilize cera, materiais químicos, inseticidas, estes produtos podem corroer a estrutura externa.

Anexos: não utilize produtos anexos ao aparelho.

Líquidos: não utilize esse produto perto de compartimentos de água ou ambientes de muita umidade.

Acessórios: não instale este produto com suportes não adequados. Utilize como suporte apenas produtos recomendados pelo fabricante.

Carrinho: O produto e o carrinho devem ser movidos com extremo cuidado. Paradas fortes, força excessiva e desnivelamento do piso podem tombar o produto.

Ventilação: O produto é provido de aberturas para ventilação e evitar o super aquecimento e estas aberturas não podem ser bloqueadas. Para utilização em cases é necessário um case desenvolvido especificamente para manter a temperatura do produto dentro da conformidade de funcionamento.

Fonte de Energia: Este produto deve ser operado de acordo com a etiqueta na lateral dele. Confira a fonte de energia do ambiente antes de conectar o aparelho a fonte de energia.

Local de Instalação: sempre instale o produto em superfícies estáveis.

Longos Períodos sem Uso: O cabo de energia do aparelho deve ser desconectado da fonte de energia.

Aterramento e Polarização:

- Este produto é equipado com um cabo e plugue com corrente alternativa de polarização e com o terceiro pino adequado para aterramento, podendo ser conectado a tomada em apenas um sentido. Nunca altere o plugue é recomendado adequar a tomada para utilização do produto, por favor entre em contato com um eletricitista profissional.

Proteção do Cabo de Energia: Não posicione o cabo onde ele possa ser prensado, pisado ou danificado.

Antena de Aterramento Externo: Se uma antena externa ou um cabo de sistema for conectado ao aparelho certifique que eles estejam aterrados corretamente.

Relâmpagos: Para prover mais segurança durante uma tempestade com relâmpagos, desligue o aparelho remova o plugue da tomada e desconecte a antena e cabos de sistema.

Linhas de Energia: A antena externa não pode ser instalada em cima de cabos de energia e similares.

Sobrecarga: não sobrecarrega as tomadas do ambiente, cabos de extensão e similares a fim de evitar riscos de fogo e choque elétrico.

Manutenção: Qualquer manutenção no aparelho deve ser realizado por um profissional qualificado.

Danos e Ações: Desligue o aparelho da fonte de energia quando:

- Danos no cabo de energia e no plugue

- Líquidos forem derramados ou objetos caírem no aparelho
- Aparelho ficou exposto a chuva ou água
- Sinais de mal funcionamento
- Depois de quedas ou choques no aparelho

Aquecimento: O produto deve ser instalado longe de fontes de calor como radiadores, pois esse produto aquece enquanto está em funcionamento.

OPERAÇÃO:

1. Antes de ligar, diminua o volume para o mínimo.
2. Conecte a fonte de áudio ao soquete de entrada apropriado.
3. Outro alto-falante pode ser conectado ao soquete de saída, para que várias caixas possam ser conectadas em série.
4. Conecte à fonte de alimentação.
5. Ligue a fonte de áudio, seguida pelo alto-falante ativo.
6. Defina o volume com o controle aplicável.

INSTRUÇÕES:

- * Não sobrecarregue o gabinete para evitar danos aos alto-falantes.
- * Não coloque fogo aberto (velas etc.) em cima ou perto do compartimento - PERIGO DE INCÊNDIO
- * Conecte apenas a uma tomada aterrada de 110-220 Vac / 50-60Hz.
- * Apenas para uso interno. Se a caixa for usada ao ar livre, você deve garantir que nenhuma umidade possa entrar na caixa.
- * Quando não estiver em uso, desconecte a unidade da rede elétrica.
- * Desconecte a unidade da rede elétrica antes de verificar ou substituir o fusível. * Verifique se a caixa está colocada em uma superfície estável e forte.
- * Caixas podem ser penduradas. Use apenas material de montagem forte e aprovado. Durante a montagem, verifique se ninguém está abaixo da área de montagem.
- * Não coloque líquidos sobre o estojo e proteja-o contra a umidade. A umidade pode reduzir consideravelmente a vida útil.

* Use apenas meios de transporte adequados se quiser mover a caixa - CUIDAR DA SUA DOR! *
Sempre desconecte a unidade durante uma tempestade ou quando não estiver em uso.

* Se a unidade não for usada por um longo período de tempo, poderá ocorrer condensação dentro do gabinete. Deixe a unidade atingir a temperatura ambiente antes de usar.

* Nunca tente consertar a unidade você mesmo. Não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário.

* Passe o cabo de alimentação para que ninguém possa cair sobre ele e nada possa ser colocado sobre ele.

* Coloque a unidade no volume mais baixo antes de ligá-la.

* Mantenha a unidade fora do alcance de crianças.

* Certifique-se de que TODO o seu equipamento esteja completamente desligado e abaixe os controles ALL VOLUME, LEVEL & GAIN antes de conectar o alto-falante.

* Quando a bateria está sem energia, é necessário carregá-la no prazo, ela não poderia ter sido substituída o tempo todo e não utilizada.

Especificações Técnicas:

Modelo:MK-15SW1.2A

Sistema: Gama completa ativa

Woofers 15 "

Ímã: 100Oz

Bobina de voz: 4 " KSV

Potência: 1200W Pico / 600W RMS

Impedância: 8 Ohm

Faixa de frequência: 40Hz --- 220Hz

Sensibilidade: 92dB (+/- 2dB)

Conector: 6.35mm / XLR / SPEAKON

Nível de entrada / saída de linha: 250Mv

1. Entrada de linha (XLR + 6,35 mm)
2. Linha: XLR
3. Comutação de volume
4. Switch de frequência: controle de ganho independente para subwoofer
5. Speaker OUT
6. Entrada AC
7. Saída de energia: Link AC
8. Interruptor ON / OFF



TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Sonorizações assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.


A The Best Som não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



Mak Pro
AUDIO SYSTEMS

(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com
www.thebestsomperformance.com

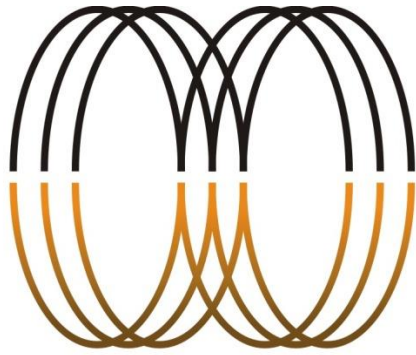

Mak Pro

AUDIO SYSTEMS