

MANUAL DO USUÁRIO

MICROFONE

MK-LPM116



Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e guarde-o para futuras pesquisas.

Introdução:

Obrigado por escolher nossos produtos!

Este produto é um microfone de clipe que pode ser usado com câmeras e outros produtos de gravação.

Ele é projetado para um desempenho confiável e sem problemas.

ITENS INCLUSOS:

Microfone de lapela

Protetor de vento de espuma


Clipe de roupa

Adaptador de tomada de 1/4 "Guia do usuário

Usando o microfone:

Anexando o microfone à roupa com grampo.

Insira o microfone na presilha de plástico do clipe para roupas.

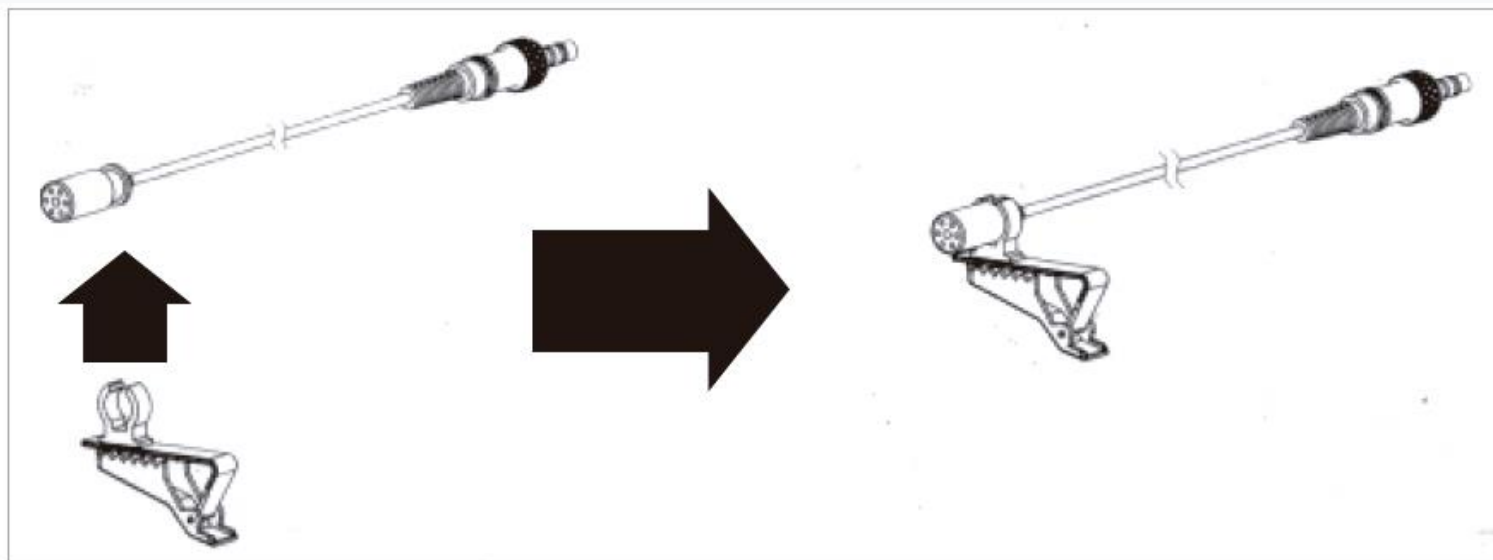

Fixe o microfone de cabeça para baixo para reduzir ruídos excessivos e inconsistências tonais de respiração devido aos movimentos da cabeça.

Recomenda-se que você use a tela de espuma contra o vento sempre para evitar o ruído do vento, mesmo quando estiver gravando no interior.

Montagem do microfone em sua roupa

- Prenda o microfone na frente de sua roupa com o clipe para roupa, a cerca de seis polegadas (15-20 cm) de seu rosto.

Prenda um laço solto do cabo do microfone no interior de sua roupa. Isso fornece alívio de tensão adicional para o cabo do microfone e isolamento de ruídos indesejados.

Antes de gravar um evento importante, grave e reproduza um breve clipe de teste com o microfone conectado para garantir que a gravação de áudio esteja funcionando corretamente.

Usando o microfone com uma câmera:

1. Conecte o conector de 3,5 mm à entrada de áudio de sua DSLR, câmera aponte e dispare ou filmadora.
2. Prenda o microfone à sua roupa (consulte as instruções anteriores).
3. Mova a chave do pacote de energia para a configuração Câmera (ligada) e comece a filmar.

Usando o microfone com um Smartphone:

Nota:

Certifique-se de que o conjunto de alimentação do microfone está na configuração DESLIGADO / Smartphone antes de conectá-lo ao smartphone.

1 Conecte o conector de 3,5 mm à entrada de áudio do smartphone.

2 Prenda o microfone à sua roupa (consulte as instruções anteriores).

3 Abra o aplicativo apenas de áudio ou de gravação de vídeo e comece a gravar.

Usando o microfone com outros dispositivos

- 1 Conecte o conector de 3,5 mm na entrada de áudio do seu dispositivo (gravador de áudio, PC amplificador, laptop).
- 2 Prenda o microfone à sua roupa (consulte as instruções anteriores).
- 3 Mova a chave do carregador para a configuração Câmera (ligada) e comece a gravar.

Substituindo a bateria

- 1 Desaparafuse as duas partes da unidade de alimentação e separe as peças.



- 2 Remova a bateria antiga de seu compartimento no pacote de energia.



Coloque a nova bateria, com o + e - orientado conforme indicado, no compartimento da bateria no pacote de energia. O símbolo + está estampado dentro do compartimento para referência.

Resolvendo problemas:

O microfone não liga

A bateria pode estar orientada incorretamente no compartimento da bateria Abra o compartimento da bateria e certifique-se de que a bateria está instalada corretamente.

A bateria pode estar esgotada. Substituí-lo por um novo. Veja o Seção de especificações para substituições compatíveis.

Os terminais da bateria estão sujos Abra o compartimento da bateria e limpe os terminais com um cotonete.

A bateria descarrega muito rápido

O microfone está sendo deixado ligado (na posição Câmera). Desligue o microfone movendo a chave para a posição Desligado / Smartphone.

Você está usando o microfone em condições extremamente quentes ou frias, o que o esgota rapidamente.

Muito ruído ambiente está sendo captado

Certifique-se de que o microfone está o mais próximo possível do objeto: I Uma certa quantidade de ruído ambiente é inevitável em ambientes barulhentos.



- 1) Antes de conectar o microfone ao smartphone, deslize a chave para "OFF / Smartphone".
- 2) Ao usar o microfone, não deslize a chave.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Transdutor: Condensador elétrico

Polaridade: Omni-directional

Faixa de frequência: 20 ~ 16000 Hz

Nível de ruído equivalente: 58 dB SPL

Sensibilidade: 38±3dB RL -2.2K0Vs= 2.0V l1KHz 0dB - 1V / Pa)

Impedância saída:1000 ohms

Conector: 3.5mm (1/8") 4-pole gold plug

Tamanho: 18 x 8,3 x 39 mm

Peso: 2,4g (microfone) 19g (módulo)

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Sonorizações assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.

A The Best Som não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.

(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com
www.thebestsomperformance.com



Mak Pro

AUDIO SYSTEMS

(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com

www.thebestsomperformance.com