


# MANUAL DO USUÁRIO

2 WAY POWER SPEAKER BOX

MK – PML12AUQ V2BP BT



Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e  
guarde-o para futuras pesquisas.



## 1. Precauções


- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada de corrente alternada direita como indicado neste manual.
- Este aparelho está classificado na classe de proteção I, o cabo de aterramento precisa ser instalado corretamente. Não retire o cabo de aterramento em hipótese alguma.
- Não torça, dobre ou puxe o cabo de energia.
- Não coloque objetos pesados, incluindo o amplificador sobre o cabo de alimentação.
- Não abra e modifique o aparelho em hipótese alguma, esse procedimento pode causar risco de choques elétricos e é um procedimento exclusivo para profissionais qualificados.
- Se o aparelho apresentar falhas ou mal funcionalidade, desligue-o imediatamente e entre em contato com o vendedor.
- Não coloque objetos inflamáveis ou objetos que queimam em cima do aparelho, como velas e incensos.
- Não coloque objetos com líquidos em cima do aparelho, como vasos e copos.
- Não permita que água ou outros líquidos sejam despejados no aparelho, líquidos na parte interna do aparelho podem causar fogo e choques elétricos.

## 2. Especificações

1. Rotas: 2
2. Entrada: 110V/220V, 50/50HZ
3. Woofer: 12'
4. Bobina de Voz: 2.0" KSV
5. Imã: 35OZ
6. Impedância: 8 Ohm
7. Resposta de Frequência: 50-20Hz
8. Sensibilidade: 96dB
9. Tweeter: 1.0\* (24mm) driver de compressor de titânio
10. Transmissor: TDA7296
11. 2 Canais VHF de Microfone sem fio
12. Bateria Recarregável

## 3. Controle Remoto

1. Seleciona Modo
2. Procura pasta (Próxima)
3. Procura pasta (Anterior)
4. Faixa Anterior
5. Próxima Faixa
6. Play / Pause
7. Aumenta Volume
8. Diminui Volume
9. EQ
10. Botões Numéricos 0-9
11. Conexões Números 10-99
12. Conexões Números 100-999

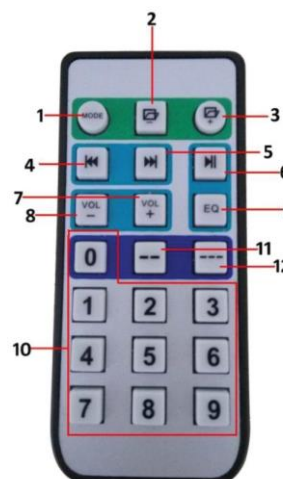



## **8. Alterar saída de energia**

Existem 2 entradas de energia para escolha, AUX / LINE e MP3

## **9. Função Talkover**

Pressione este botão para abrir a função prioridade de microfone, em seguida, utilize o microfone, o volume da música será menor e sua voz será ouvida claramente.

## **10. Controle de Nível LINE / MP3 Controle**

Quando alto-falante estiver no modo de MP3, o botão vai decidir o nível de volume de MP3

Quando alto-falante estiver no modo de LINE, o botão vai decidir o nível de volume de linha de in / out

## **11. MIC ECHO**

Isto é para efeitos de eco do microfone, vire à direita e os efeitos de eco serão mais forte

## **12. Controle Master do Volume**

Este botão ajusta o nível final da saída principal.

## **13. Indicador de Luz para canal MIC A sem fio**

Quando esta luz funciona, significa que o canal do microfone A sem fio foi conectado com êxito.

## **14. Controle de Volume do Canal do Microfone A sem fio**

Vire à direita, o volume do canal do microfone A sem fio será mais alto.

## **15. Indicador de Luz para canal MIC B sem fio**

Quando esta luz funciona, significa que o canal do microfone B sem fio foi conectado com êxito.

## **16. Controle de Volume do Canal do Microfone B sem fio**

Vire à direita, o volume do canal do microfone B sem fio será mais alto.

## **17. Luz indicadora da energia VHF**

Quando esta luz estiver ligada, significa que o microfone sem fio VHF está preparado.

## **18. Interruptor VHF do MIC sem fio**

Pressione este botão, o indicador de luz do MIC sem fio acenderá.

## **19. Luz indicadora do carregamento da bateria**

Quando a bateria estiver carregada, a luz acenderá.

## **20. Cartão Externo da Bateria**

Isso permite acessar uma bateria externa de alimentação.

## **21. Antena A**

Antena para o canal do microfone sem fio A

## **22. Antena B**

Antena para o canal do microfone sem fio B

## **23. Fusível**

Quando a corrente elétrica ultrapassar 1.6<sup>a</sup> o fusível será desconectado

## **24. Conector de entrada de energia**

Esta tomada está ligada à tomada elétrica por cabo de alimentação.

## **25. Seletor de Voltagem**

Selecionável: 110V / 220V ou 115V / 230V


## **26. Interruptor de Energia**

Liga e desliga o aparelho

## **27. Microfone Sem Fio**

2pcs de microfone sem fio, frequência: 202.3MH e 226.2MH



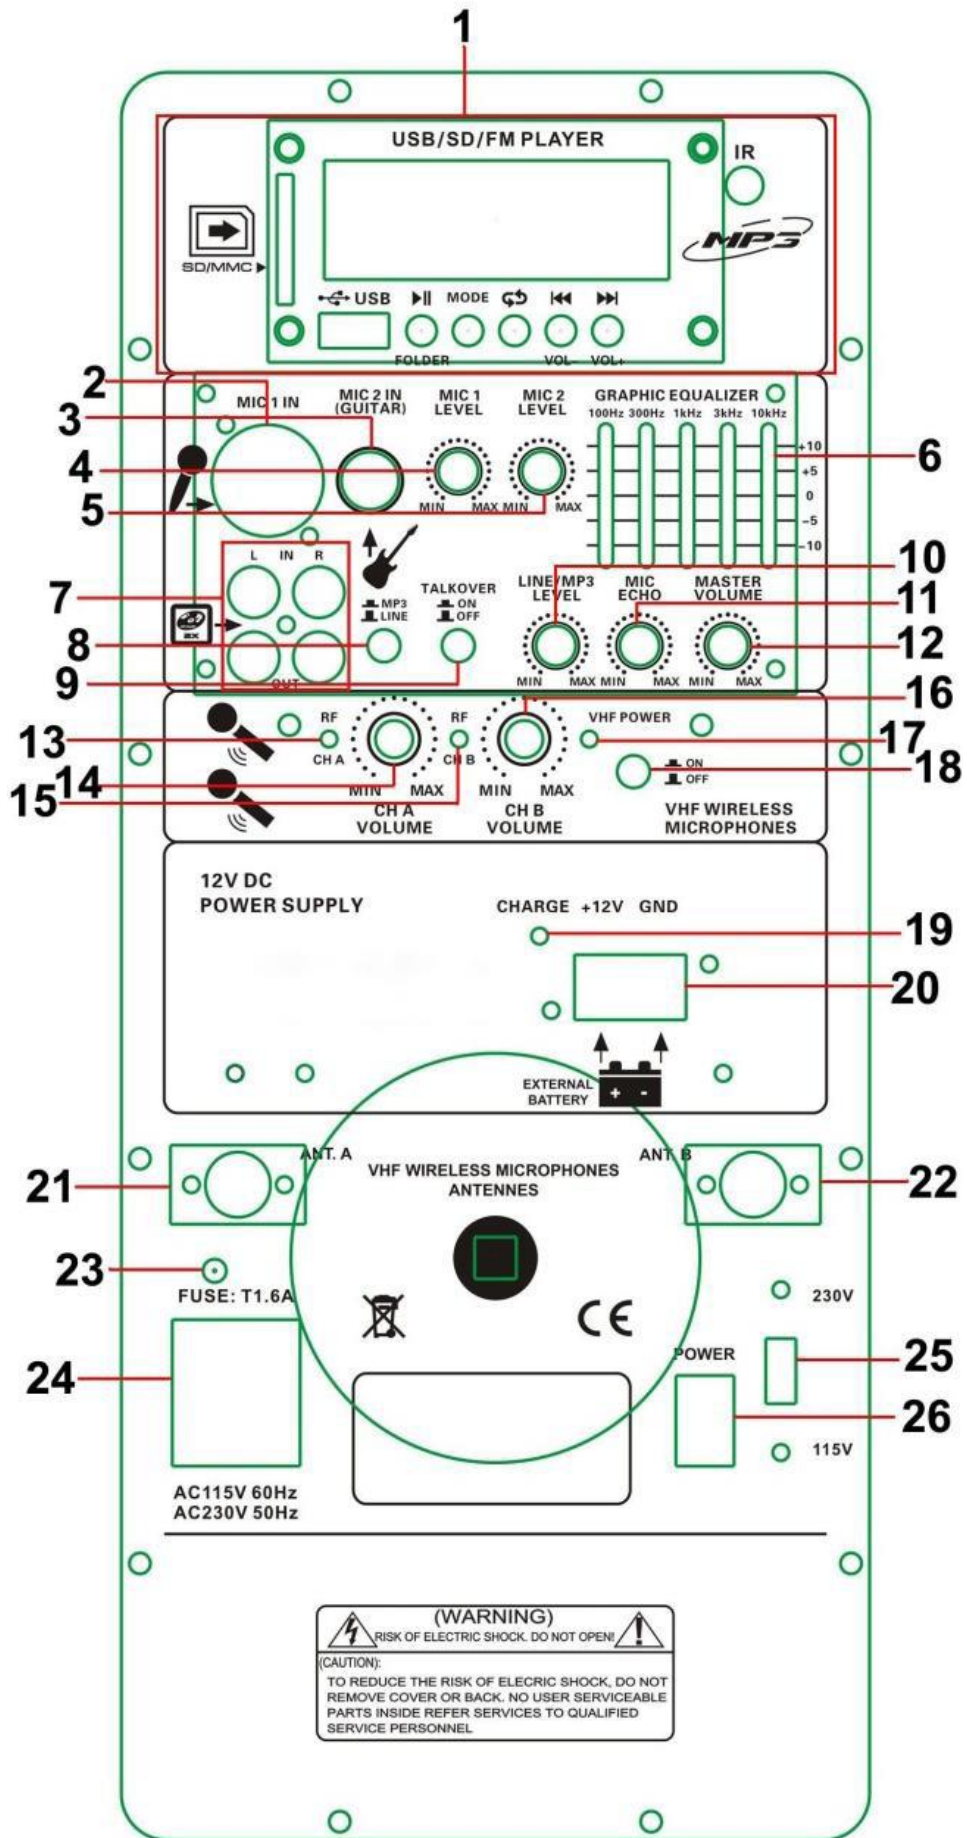

# ERMO DE GARANTIA

---

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Sonorizações assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.

A The Best Som não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.

---




Mak Pro  
AUDIO SYSTEMS

(48) 3344 0237

[contato@thebestsomperformance.com](mailto:contato@thebestsomperformance.com)

[www.thebestsomperformance.com](http://www.thebestsomperformance.com)

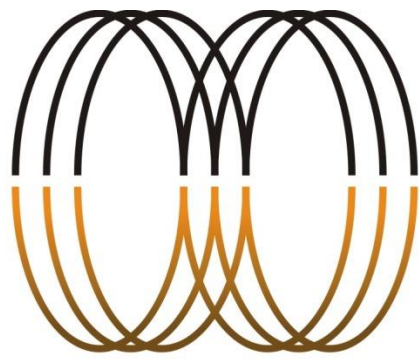

Mak Pro

AUDIO SYSTEMS