


MANUAL DO USUÁRIO

LED Strobe Light

MKP – 832LDST

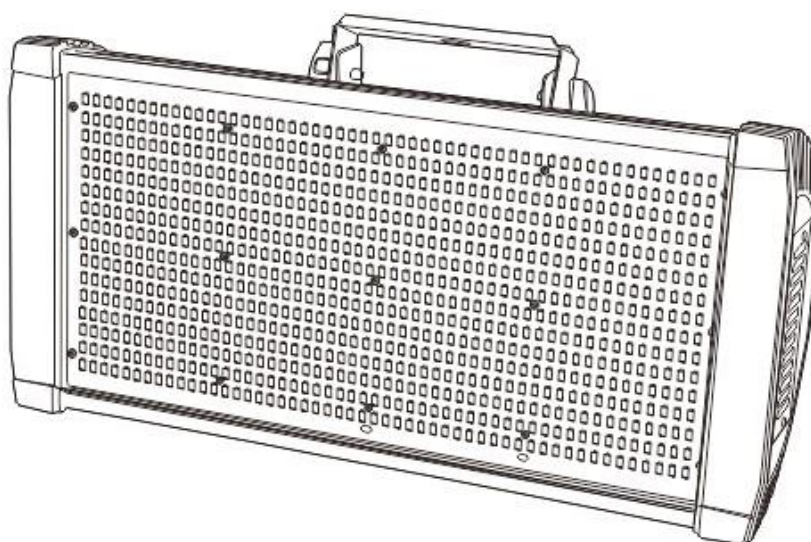

MakPro
STAGE LIGHT

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.

Guarde este manual para futuras necessidades

Para sua própria segurança, por favor leia este manual cuidadosamente antes de instalar o dispositivo. Para instalar, operar e manter a segurança do aparelho sugerimos que a instalação e operação devem ser realizadas por um profissional qualificado e siga as instruções à risca.

ATENÇÃO

- Mantenha esse aparelho protegido da chuva, líquidos e umidade extrema.
- Antes de realizar qualquer manutenção ou abrir o carcaça desligue o aparelho da fonte de energia elétrica.

Instruções

Você adquiriu um aparelho poderoso e versátil.

Por favor, verifique cuidadosamente se não houve danos causados pelo transporte. Caso haja algum, consulte o seu agente e não instale este aparelho.

Características

- Voltagem: 110~220V, 50Hz~60Hz
- Lâmpada: 832pcs 0.4W LEDs brancos
- Canais: 6 Canais DMX ou 3 Canais DMX
- DMX512, Seleção de Canais, Autorun
- Potência: 300W
- Modelo: MKP-832 DST
- Tamanho: 420 x 240 x 140
- Peso: 5.5KG

Cuidado


Devido a alta voltagem, há riscos de choque e ferimentos.

Este dispositivo saiu da fábrica em perfeito estado. Para manter essa condição e garantir uma operação segura, é absolutamente necessário que o usuário siga as instruções de segurança e avisos escritos neste manual do usuário.

Danos causados ao produto por mau uso não são cobertos pela garantia.

Se o aparelho for exposto a mudanças de temperatura devido a mudanças ambientais, não ligá-lo imediatamente. A condensação resultante pode danificar o dispositivo.

Conecte o cabo XLR fornecido na saída XLR fêmea de 3 pinos de seu controlador e do outro lado na entrada XLR macho de 3 pinos da luz estroboscópica. Você pode encadear múltiplas luzes strobes em conjunto através de uma ligação serial. O cabo necessário deve ser de dois núcleos, um cabo blindado com conectores de entrada e saída XLR. Consulte o diagrama abaixo:

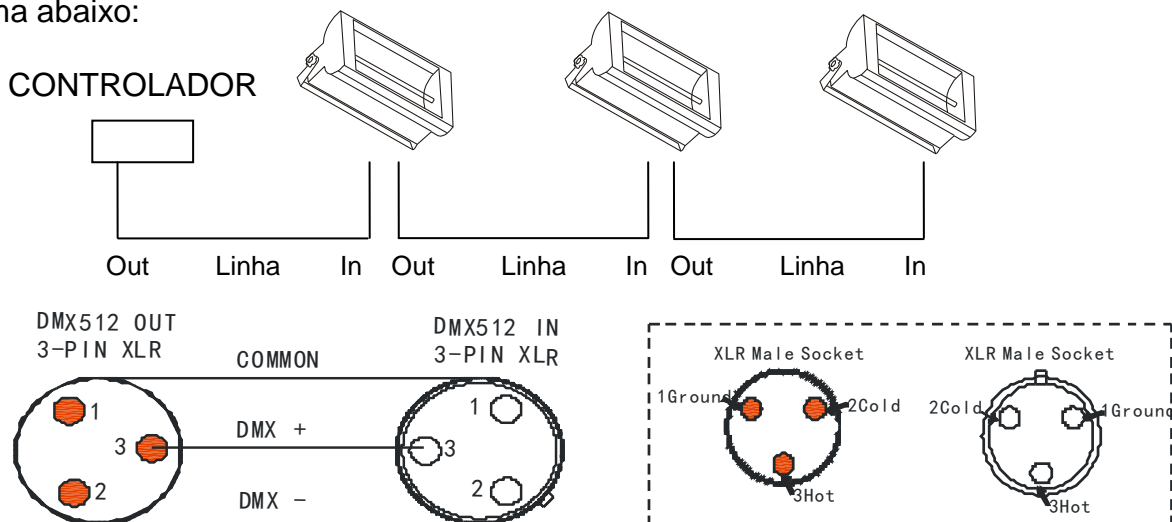

Descrição do Menu

1. A001: Definir Endereço DMX

- Pressione UP ou DOWN para escolher o endereço DMX do A001 ~ A255, confirme com Enter.

Esta função é utilizada para configurar ou ajustar o endereço inicial DMX do equipamento. Cada dispositivo controlado por DMX tem que ter um endereço de partida única. O recurso de endereçamento é o que permite DMX o funcionamento correto. O endereço DMX de um acessório é o que lhe permite comunicar com um controlador adequadamente.

2. disp: Defina o reverso de exibição

Esta função permite que você defina o display inverso. Pressione UP ou DOWN para escolher o valor, quando o display apresentar "YES", pressione o botão ENTER para reverter o display.

3. LodR: Limpar e voltar à configuração de fábrica.

Esta função permite que você retorne a configuração de fábrica. Escolha "YES" e pressione o botão ENTER para confirmar.

4. ver: Versão de Software

Esta função exibe a versão atual do software.

5. FF00: Built-in do Programa:

Este menu permite escolher o programa BUILT-IN. A partir de FF00 até FF16, pressione UP ou DOWN para escolher o programa e pressione o botão ENTER para confirmar.

6. Af00: Efeito velocidade Strobe

Este menu permite que você escolha o efeito da velocidade strobe. De af00 até AF16, pressione UP ou DOWN para escolher o efeito velocidade e pressione o botão ENTER para confirmar.

7. Au00: Strobe desvanece Effect

Este menu permite que você escolha o efeito estroboscópico fade. De Au00 até Au16, pressione UP ou DOWN para escolher o efeito de fade e pressione o botão ENTER para confirmar.

8. DCH: Escolha o canal DMX

Esta função permite que você escolha o canal DMX entre as duas opções: 6 Canais DMX e 3 Canais DMX. Pressione o botão UP ou DOWN para escolher o modo e pressione Enter para confirmar.

6 Canais DMX

Canais	Valor DMX	Descrição
Canal 1	0~255	Velocidade Strobe
Canal 2	0~255	Brilho Lâmpada linha 1
Canal 3	0~255	Brilho Lâmpada linha 2
Canal 4	0~255	Brilho Lâmpada linha 3
Canal 5	0~255	Brilho Lâmpada linha 4
Canal 6	0~255	Efeito Especial

3 Canais DMX

Canais	Valor DMX	Descrição
Canal 1	0~255	Brilho
Canal 2	0~255	Velocidade
Canal 3	0~255	Efeito Especial

Limpeza e Manutenção

Os seguintes pontos devem ser considerados durante a inspeção:

- 1) Todos os parafusos para a instalação ou partes do aparelho tem que ser firmemente conectados e não podem estar corroídos.
- 2) Não deve haver quaisquer deformações na carcaça, cor das lentes, fixações e pontos de instalação (suspensão, travessas, etc.).
- 3) Partes móveis mecanicamente não devem apresentar quaisquer vestígios de desgaste ou apresentar desequilíbrio enquanto estão em funcionamento.
- 4) Os cabos de fornecimento de energia elétrica não deve apresentar qualquer dano, fadiga de material ou sedimentos.

Para um funcionamento em bom estado e vida útil longa do aparelho, sugere-se uma limpeza regular das luzes.

- 1) Limpe o interior e exterior da lente a cada semana para evitar a fraqueza das luzes devido ao acúmulo de poeira.
- 2) Limpe o ventilador a cada semana.
- 3) Uma verificação elétrica detalhada pelo engenheiro elétrico autorizado a cada três meses, certifique-se de que os contatos do circuito estão em boas condições, evitar mau contato do circuito de superaquecimento.

Solução de problemas:

- A. As luzes não funcionam, sem saída de luz
 1. Verifique a conexão da alimentação de energia e se o fusível está ok
 2. Verifique a fonte de energia
- B. O controlador DMX não funciona
 1. O indicador de sinal DMX deve estar ligado, se não, verifique o cabo DMX
 2. Se o sinal DMX estiver OK, verifique a configuração do endereço DMX
 3. Se o sinal DMX não é consistente, verificar a porta de conexão DMX
 4. Tente outro console DMX.
 5. Verifique se há interferência de alta tensão
 6. Verifique se os cabos DMX estão danificados

Observação: Todas as informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Som garante ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.

A The Best Som não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com

www.thebestsomperformance.com

Mak Pro



STAGE LIGHT