


MANUAL DO USUÁRIO

FAN STAGE EFFECT

MKP-576FAN

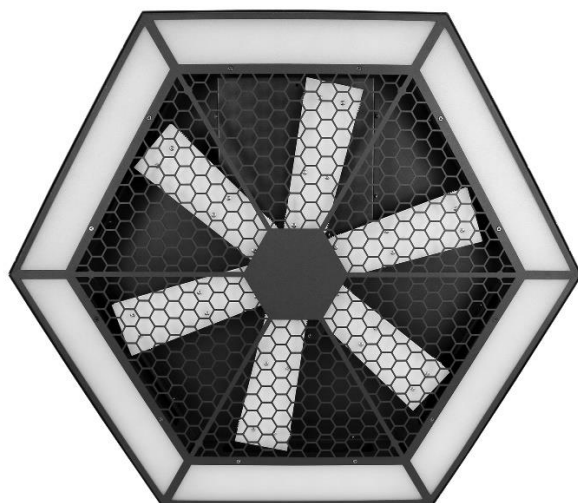

Mak Pro

STAGE LIGHT

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.

ATENÇÃO: Por favor leia o manual do usuário cuidadosamente, ele contém informações importantes sobre instalação, operação e manutenção

Configuração dos Pinos XLR
Pino 1 = Aterramento
Pino 2 = Complemento de Dados (negativo)
Pino 3= Dados Verdadeiros (positivo)

Descrição das Funções do Menu

MENU	SUB MENU	Function
1、Setting	1、DMXAddr	Address set 0-512
2、RunMode	1、RunMode	Dmx/auto/sound mode choose
	2、Channel	05CH/19CH /272CH choose
3、Manual	1、 Mode	Effect
	2、 Speed	Effect speed
	3、 strobe	Strobe
	4、 Red	Red dimming
	5、 Green	Green dimming
	6、 Blue	Blue dimming
	7、 Motor	Motor speed
4、 Display	1、 Idioma	EN/Chinese
	2、 Reverse	Display reverse
	3、 version	Version information
5、 Factory	Enter password	--

MODO 5 CANAIS:

Canal	Valor	Função
CH1	0-255	Dimmer Vermelho 0-100%
CH2	0-255	Dimmer Verde 0-100%
CH3	0-255	Dimmer Azul 0-100%
CH4	0-255	Motor
CH5	0-255	150-255 Reset

MODO 19 CANAIS:

Canal	Valor	Função
CH1	0-255	Total dimmer
CH2	0-255	Strobo
CH3	0-255	Anel Externo Vermelho dimmer 0-100%
CH4	0-255	Anel Externo Verde dimmer 0-100%
CH5	0-255	Anel Externo Azul dimmer 0-100%
CH6	0-255	Anel Externo - Efeitos
CH7	0-255	Anel Externo – Velocidade dos efeitos
CH8	0-255	Anel Externo Cor de fundo
CH9	0-255	Anel Externo Dimmer Cor de Fundo
CH10	0-255	Anel Interno Vermelho dimmer 0-100%
CH11	0-255	Anel Interno Verde dimmer 0-100%
CH12	0-255	Anel Interno Azul dimmer 0-100%
CH13	0-255	Anel Interno efeitos
CH14	0-255	Anel Interno Velocidade de efeitos
CH15	0-255	Efeitos (Anel Interno e Anel Externo)
CH16	0-255	Anel Interno Cor de Fundo
CH17	0-255	Anel Interno Dimmer Cor de Fundo
CH18	0-255	Motor
CH19	0-255	150-255 Reset

MODO 272 CANAIS:

Canal	Valor	Função
CH1	0-255	Grupo 1 Vermelho 6pcs Dimmer luzes Vermelhas
CH2	0-255	Grupo 1 Verde 6pcs Dimmer luzes Vermelhas
CH3	0-255	Grupo 1 Azul 6pcs Dimmer luzes Vermelhas
CH4	0-255	Grupo 2 Vermelho 6pcs Dimmer luzes Vermelhas
CH5	0-255	Grupo 2 Verde 6pcs Dimmer luzes Vermelhas
CH6	0-255	Grupo 2 Azul 6pcs Dimmer luzes Vermelhas
...
CH268	0-255	Grupo 90 Vermelho 6pcs Dimmer luzes Vermelhas
CH269	0-255	Grupo 90 Verde 6pcs Dimmer luzes Vermelhas
CH270	0-255	Grupo 90 Azul 6pcs Dimmer luzes Vermelhas
CH18	0-255	Motor
CH19	0-255	150-255 Reset

MODO 8 CANAIS:

Canal	Valor	Função
CH1	0-255	Dimmer Total 0--100%
CH2	0-255	Strobo
CH3	0-255	Dimmer Vermelho 0-100%
CH4	0-255	Dimmer Verde 0-100%
CH5	0-255	Dimmer Azul 0-100%
CH6	0-255	Dimmer Branco 0-100%
CH7	000-007	Sem função
	008-12	Color chase 1
	13-16	Color chase 2
	o o o o o o	o o o o o o

	227-247	Color chase 59
	248-255	Som controlado por Strobo
CH8	0-255	Controle de Velocidade Lento ~ Rápido (somente quando o modo de exibição 1-16 estiver ativo)

MODO 12 CANAIS:

Canal	Valor	Função
CH1	0-255	Dimmer Total
CH2	0-255	Strobo
CH3	0-255	Vermelho 1 0-100%
CH4	0-255	Verde 1 0-100%
CH5	0-255	Azul 1 0-100%
CH6	0-255	Branco 1 0-100%
CH7	0-255	Vermelho 2 0-100%
CH8	0-255	Verde 2 0-100%
CH9	0-255	Azul 2 0-100%
CH10	0-255	Branco 2 0-100%
CH11	000-007	Sem função
	008-012	Color Chase 01
	013-016	Color Chase 02
	017-020	Color Chase 03
	021-24	Color Chase 04
	o o o o o o	o o o o o o
	223-226	Color Chase 58
	227-247	Color Chase 59
	248-255	Ativa Modo SOM
CH12	0-255	Velocidade da Cena Lento ~ Rápido

MODO 52 CANAIS:

Canal	Valor	Função
CH1	0-255	Dimmer total
CH2	0-255	Strobo
CH3	0-255	Vermelho-1 0-100%
CH4	0-255	Verde-1 0-100%
CH5	0-255	Azul-1 0-100%
CH6	0-255	Branco-1 0-100%
CH7	0-255	Vermelho-2 0-100%
CH8	0-255	Verde-2 0-100%
CH9	0-255	Azul-2 0-100%
CH10	0-255	Branco-2 0-100%
CH11	0-255	Vermelho -3 0-100%
CH12	0-255	Verde-3 0-100%
CH13	0-255	Azul -3 0-100%
CH14	0-255	Branco-3 0-100%
CH15	o o o	o o o o o o
	o o o	o o o o o o
	o o o	o o o o o o
CH50	0-255	Vermelho 11 0-100%
CH51	0-255	Verde 11 0-100%
CH52	0-255	Azul 11 0-100%
CH53	0-255	Branco 11 0-100%
CH54	0-255	Vermelho 12 0-100%
CH55	0-255	Verde 12 0-100%
CH56	0-255	Azul 12 0-100%
CH57	0-255	Branco 12 0-100%

CH58	000-007	Sem função
CH59	008-012	Color Chase 01
	013-016	Color Chase 02
	017-020	Color Chase 03
	021-24	Color Chase 04
	o o o o o o	o o o o o o
	223-226	Color Chase58
	227-247	Color Chase 59
	248-255	Ativa modo SOM
CH60	0-255	Velocidade da Cena Lento ~ Rápido

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MKP-576FAN FAN STAGE EFFECT

Voltagem: AC100 ~ 240V 50 / 60Hz

Consumo: 150W

Led: 576pcs SMD RGB LED5050

Modo de controle: SOM / AUTOMÁTICO / MASTER-SLAVE / DMX (função RDM).

DMX: 03 modos de canais DMX, 05/....19/272 canais

Dimmer: Dimmer Linear 32 bits 0 ~ 100%

Efeitos: Wash, Flash, Mistura de cores, Movimentos....

Strobo: 1 ~ 30Hz

Display: Display LCD

Temperatura de trabalho: - 30 °C ~ 50 °C

Corpo: Metal, preto

Conexões: DMX512 entrada/saída/ padrão 3 pinos (XLR), Energia Entrada e saída Powercon

Taxa de proteção: IP20

Tamanho do produto: 70 x 60 x 8cm (sem alça) // 70 x 60 x 14cm (com alça)

Tamanho da embalagem: 77,5 x 67 x 21cm

Peso líquido: 9,90 kg

Peso bruto: 12,60 kg

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Som Performance assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som Performance violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som Performance dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som Performance.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som Performance poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.

A The Best Som Performance não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.

MakPro

STAGE LIGHT
(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com
www.thebestsomperformance.com

Mak Pro



STAGE LIGHT