

MANUAL DO USUÁRIO

MÁQUINA DE FUMAÇA

MKP-1500SNMD



Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.

OPERAÇÃO E SEGURANÇA:

- Mantenha o aparelho seco, para uso interno e externo.
- Use um aterramento adequado. Antes de usar, verifique se a unidade está instalada na tensão nominal.
- Desligue ou desconecte quando não utilizar o aparelho ou antes de encher o tanque
- Esta máquina não é à prova d'água. Mantenha-o afastado da umidade e da água. Se houver umidade, água ou fluido dentro da caixa, pare de usá-la imediatamente.
- Não há peças utilizáveis e modificáveis pelo usuário dentro da carcaça. Não desmonte a carcaça ou realize modificação, caso contrário pode causar danos à unidade ou perigo de queima. Qualquer manutenção deve ser realizada por um profissional qualificado.
- Para uso adulto apenas. O acessório deve ser instalado fora do alcance das crianças. Nunca deixe a unidade funcionar desacompanhada. Mantenha-a afastado do fogo, combustível e materiais inflamáveis.
- Coloque a máquina em uma área bem ventilada. Deixe cerca de 20 a 50 cm de espaço em torno da unidade.
- Não use o acessório sob uma temperatura superior a 50°C.
- Não adicione líquidos inflamáveis de qualquer tipo (óleo, gás, perfume) ao líquido de neblina.
- Se algo algum problema for identificado durante o uso, interrompa o uso imediatamente, corte a energia e verifique a quantidade de fluido de neblina, o fusível, o cabo de alimentação e a ficha de alimentação. Se o problema não puder ser resolvido, entre em contato com seu revendedor.
- Não beba o líquido. Se for ingerido, chame um médico imediatamente para qualquer desconforto. Se o líquido entrar em contato com a pele ou os olhos, enxaguar bem com água.

Desembalando e inspeção

Imediatamente após receber a máquina, desembalar cuidadosamente, verifique todos os itens para garantir que todas as peças estejam completas e em boas condições.

Se alguma das peças parecerem danificadas ou manipuladas incorretamente pelo transporte, entre em contato com o remetente imediatamente e não ligue a máquina.

Etapas da operação:

Seleção do endereço inicial do projetor DMX

Todos os equipamentos devem receber um endereço inicial DMX ao usar um sinal DMX, para que equipamento correto responda aos sinais de controle corretos.

Este endereço de partida digital é o número do canal a partir do qual o equipamento começa a ouvir as informações de controle digital enviadas do controlador DMX.

A alocação deste endereço inicial é obtida configurando o número correto no visor localizado na base do dispositivo.

O código de endereço correspondente do código é o seguinte:

Instruções:

A: tecla MENU,

B: tecla PARA CIMA, sob o status do status da fumaça a ser pulverizada

**clique no botão de spray de fumaça

**volume de fumaça do relógio após pressionar longamente 2 segundos, saia e pressione mais uma vez

C: Tecla PARA BAIXO, no status do status da fumaça a ser pulverizada, é a tecla de tempo e quantidade de pulverização da fumaça, pressione mais uma vez para sair.

D: Insira a chave, salve ou confirme a chave

DISPLAY:

A001-512	Canais DMX
P001-100	Fumaça
d001-200	é o tempo e o tempo quantitativo de pulverização de fumaça
1001-9999	tempo e intervalo de tempo quantitativo

Funcionamento:

Quando a máquina estiver ligada:

“UP piscando” =

aquecimento “ “ =

aquecimento pronto

“A001 piscando” = Cabo DMX conectado

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MÁQUINA DE NEVE 1500W DMX + CONTROLE REMOTO SEM FIO

Voltagem: 220V 50-60Hz

Potência:1500W

Consumo: 600/1200W

Consumo de fluido: Aproximadamente 500ml por minuto em potência máxima

Capacidade do Tanque: 5L

Distância de saída: 2/5 metros

Display: Display LED

Configurações manuais via Display: TIMER (duração e intervalo) / VAZÃO DE SAÍDA / POTÊNCIA DE SAÍDA

Ajuste de potência: Chave de ajuste Máximo e Mínimo

Controle Remoto sem Fio: Alcance de 25 metros

DMX: 1 canal

Display: Display LED

Dimensões: 53 x 26 x 28 cm

Peso líquido: 11 kg

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Sonorizações assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.


A The Best Som não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



MAKPRO

(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com
www.thebestsomperformance.com

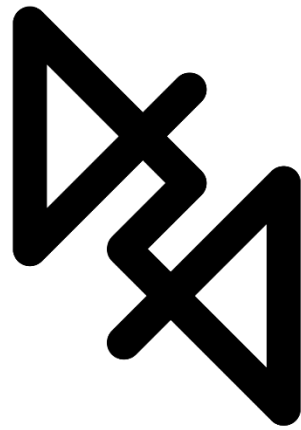

MAKPRO