

MANUAL DO USUÁRIO

Beam LED Moving Head Light

MKP - 60MB



MakPro


STAGE LIGHT

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e guarde-o para futuras pesquisas.

1. ESPECIFICAÇÕES

- Modelo: LED 105 - 204
- Nome do produto: Beam 60W LED moving head lighth
- Marca: MAKPRO
- Voltagem: AC100-240V, 50/60HZ
- Consumo de energia: 120W
- Recurso da lâmpada: 60W LED branco, luz forte
- Roda de Cores: 7 cores + branco, ajuste de velocidade + efeito rainbow
- Rotação do Gobo: 7 gobo + branco, rotação e giro bi-direcional e velocidade variável
- Dimmer / Strobe: Dimmer, 1-20 vezes/s
- Ângulo de rotação: Horizontal 630°, vertical 250°
- Sinal de controle: DMX512, 11CH
- Modelo de controle: Controle DMX, controle de som, autônomo e controle master-slave
- Funções: Velocidade horizontal e vertical ajustável
- Carcaça: Plástico resistente a altas temperaturas + liga de alumínio
- Peso: 11kg
- Dimensões da embalagem: 64 x 48 x 40cm
- Esta embalagem contém:
 - 1 x Beam 60W LED Moving Head Lighth
 - 1 x Manual do Usuário
 - 1 x Linha elétrica
 - 1 x Linha de sinal
 - 1 x Cabo de segurança


2. CONFIGURAÇÕES DE INTRODUÇÃO

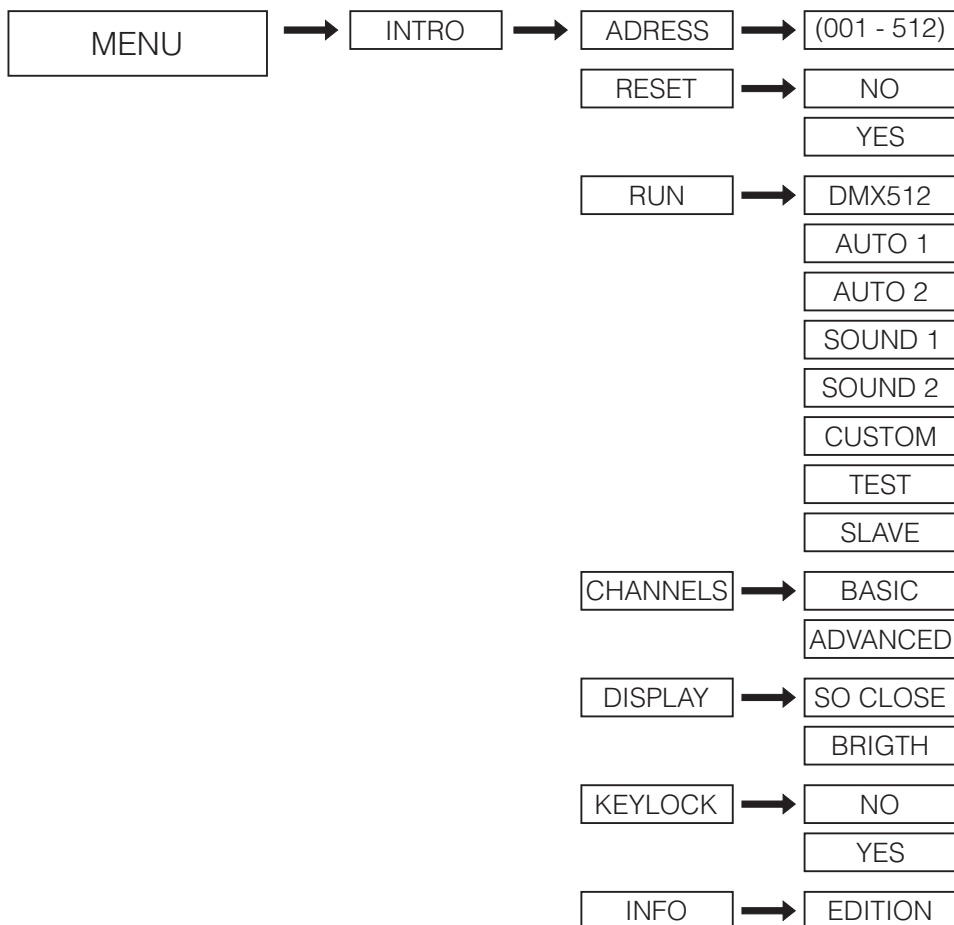

Pressione ENTER para acessar, existem 7 modelo emINTRODUÇÃO, pressione DOWN / UP para escolher o modelo que você precisa, confirme pressionando ENTER, pressione BACK para voltar.

- Modelo ADDRESS: escolha 001~512 para alterar o valor do *adress*.
- Modelo RESET: pressione YES ou NO para repor.
- Modelo RUN: modelo DMX512, modelo AUTO 1, modelo AUTO 2, modelos SOUND 1, modelo SOUND 2, modelo edição de cena CUSTOM, modelo TEST, modelo SLAVE
- CHANNEL: pressione BASIC to canal comum, perssione ADVANCED para canal de alto grau.
- DISPLAY: escolha 60 CLOSE para fechar depois de 60 segundos, selecione BRIGHT para manter acesso.
- KEYLOCK: escolha YES ou NO, depois de bloquear, pressione a senha original UP + DOWN + UP + DOWN, pressione ENTER para confirmar e aparecerá o menu oculto.
- INFO: informações luminosas, mostram a versão do sistema.


3. CONFIGURAÇÕES INVERTIDAS

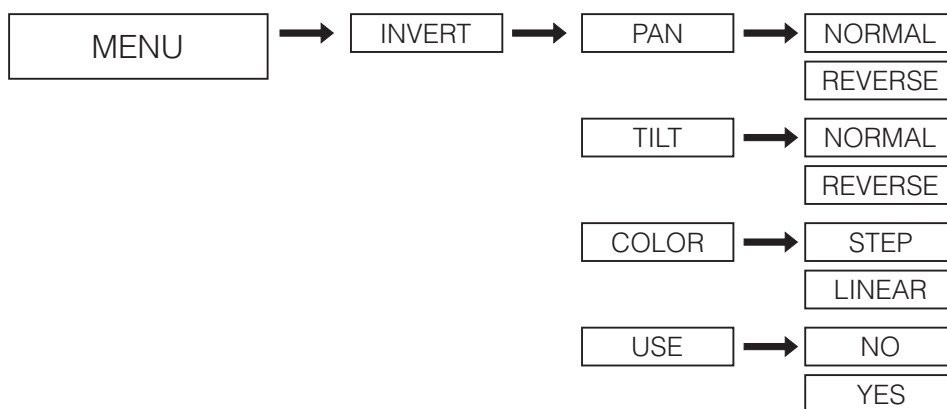

Pressione INVERT para acessar, existem 3 modelos, pressione DOWN / UP para escolher o modelo desejado, confirme pressione ENTER, pressione BACK para voltar.

- PAN: escolha NORMAL para tornar os dados *Horz* na direção a frente, escolha REVERSE para inverter a direção.
- TILT: pressione NORMAL para tornar os dados verticas na direção a frentem escolha REVERSE para inverter a direção.
- COLOR: pressione STEP para realizar a cor do disco em rotação *step*, pressione LINEAR para rotação linear.
- USE: escolha YES ou NO para deixa-lo no parâmetro corrido ou não.

4. CONFIGURAÇÕES DE ALCANCE

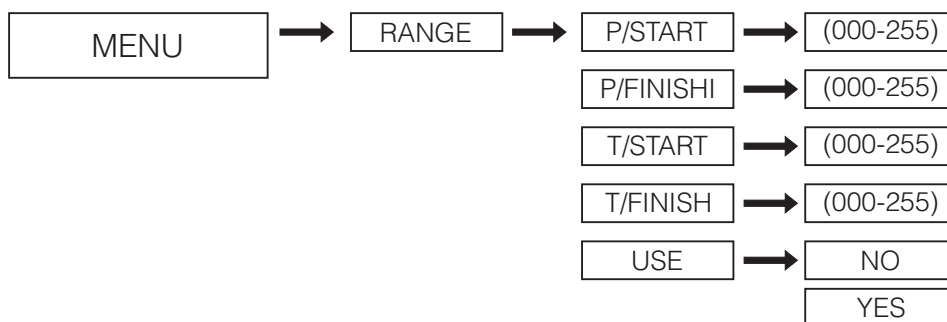


Pressione ENTER para acessar, existem 5 modelos, pressione DOWN / UP para escolher o modelo desejado, confirme pressione ENTER, pressione BACK para voltar.

- P/STAR valor inicial da varredura horizontal DMX, P/FINISH valor final da varredura horizontal, T/START valor inicial da digitalização vertical, T/FINISH valor final da digitalização vertical.

USE: escolha YES ou NO para tornar corrido o ângulo de configuração de varredura XY

4. CONFIGURAÇÕES ESPECIAIS

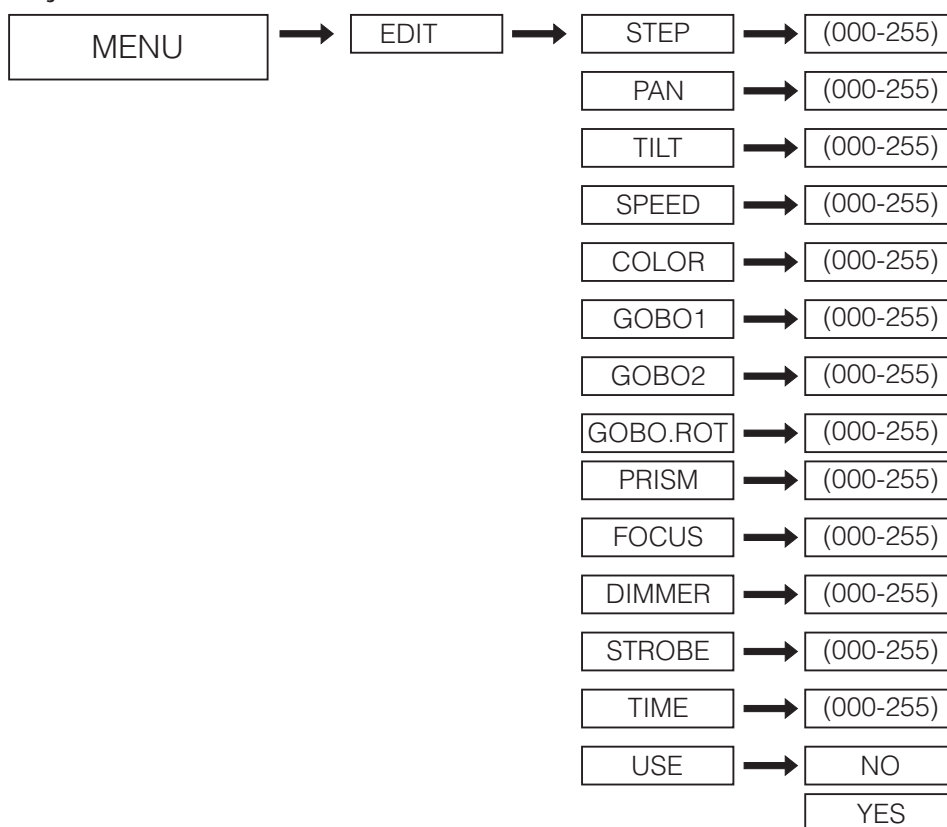

Pressione ENTER para acessar, aparecerá apenas as configurações do STEP quando você abrir pela primeira vez, pressione para ver todos os modelos de configurações, utilize DOWN / UP para escolher o modelo desejado,

- STEP configuração de cena, PAN configuração de cena horizontal, TILT configuração de cena vertical, SPEED configuração da velocidade XY, GOBO, configuração de cena, GOBO ROT configuração de rotação, PRISM configuração de cena, FOCUS configuração, DIMMER configuração, STROBE configuração, TIME configuração da cena de funcionamento do tempo.

5. CONFIGURAÇÕES PADRÃO



Pressione ENTER para acessar, selecione DEFAULT, pressione ENTER, use DOWN / UP para escolher YES ou NO, pressione ENTER para donfirmar, pressione MENU para voltar a página anterior.

6. CONTROLE DE CANAL DMX

Lista de canais DMX: (DMX 11CH)

CANAL	VALOR	FUNÇÃO
CH 1	0~255	Ajuste Horizontal, sentido horário 0~540 graus de rotação
CH 2	0~255	Ajuste Vertical, oscilação vertical 0~270 graus
CH 3	0~16	Roda de cores, Branco
	17~33	Vermelho
	34~50	Amarelo
	51~67	Rosa pink
	68~84	Verde
	85~101	Laranja
	102~118	Azul
	119~135	Azul claro
	120~152	Verde claro
	153~255	Fluxo ou Linear

7. CONFIGURAÇÕES DAS FUNÇÕES DE ILUMINAÇÃO

CANAL	VALOR	FUNÇÃO
CH 4	N/A	N/A
CH 5	0~9	Rotação Gobo Sem Padrão
	10~19	Padrão 1
	20~29	Padrão 2
	30~39	Padrão 3
	40~49	Padrão 4
	50~59	Padrão 5
	60~69	Padrão 6
	70~79	Padrão 7
	80~99	Padrão 7 agitado
	100~119	Padrão 6 agitado
	120~139	Padrão 5 agitado
	140~159	Padrão 4 agitado
	160~179	Padrão 3 agitado
	180~199	Padrão 2 agitado
	200~219	Padrão 1 agitado
220~255	Efeito Fluxo	
CH 6	0~60	Gobo rotação e rotação automática & Índice, Índice
	61~158	Alterar Velocidade sentido horário de lento para rápido
	159~255	Alterar Velocidade sentido anti horário de lento para rápido
CH 7	N/A	N/A
CH 8	N/A	N/A
	0~255	DIMMER, escuro para o claro
CH 10	0~31	STROBE, Luz desligada
	32~63	Luz ligada
	64~95	Velocidade do STROBE de lento para rápido
	96~127	Luz ligada
	128~159	Velocidade da luz estroboscópicas de lenta para rápida
	160~191	Luz ligada
	192~223	Velocidade aleatório estroboscópica de lenta para rápida
	224~255	Luz ligada



CANAL	VALOR	FUNÇÃO
CH 11	0~19	Canal Função, Sem Função
	20~39	Campo preto vertical horizontal ligado (executado após 3s)
	40~59	Campo preto vertical horizontal desligado (executado após 3s)
	60~79	Auto 1 (executado após 3s)
	80~99	Auto 2 (executado após 3s)
	100~119	Sound 1 (executado após 3s)
	120~139	Sound 1 (executado após 3s)
	140~159	Custom (executado após 3s)
	160~179	Test (executado após 3s)
	180~199	Sem Função
	200~219	Reset (executado após 3s)
	220~255	Sem Função

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Sonorizações assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.

A The Best Som não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.

Mak Pro

STAGE LIGHT

(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com

www.thebestsomperformance.com

Mak Pro



STAGE LIGHT

(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com

www.thebestsomperformance.com