

MANUAL DO USUÁRIO

45W LED MOVING HEAD
LP - 45MS



Light  Party

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto
e guarde-o para futuras pesquisas.

Manutenção

01. Por favor mantenha o produto seco e evite o uso em locais úmidos;
02. Use de forma intermitente para prolongar a vida útil do produto;
03. Atenção limpe o ventilador e as lentes periodicamente para garantir o bom funcionamento;
04. Por favor utilize apenas um pano macio e úmido para higienizar a parte externa do produto;

Comunicado

O produto e a embalagem são examinados e apenas saem do fabricante em perfeito estado. O usuário deve seguir os itens acima e as orientações do manual, qualquer problema oriundo de mal causará a perda de garantia de fábrica.

Qualquer mudança técnica pode ser realiza sem aviso prévio.

Atenção

1. Para garantir a vida útil do produto não utilizado em lugares úmidos ou acima de 40°C.
2. Não instale o produto apenas em superfície instáveis ou que vibram.
3. Peça para um profissional habilitado instalar o produto a fim de evitar choques elétricos.
4. A fonte de alimentação não deve ultrapassar a variação de 10% enquanto o produto estiver ligado, podendo causar diminuição da vida útil das lâmpadas ou a baixa luminosidade.
5. É necessário aguardar 20 minutos para religar o produto.
6. Por favor leia o manual para utilizar o produto da melhor maneira possível.

Especificações Técnicas:

FONTE DE ENERGIA:	AC 100 V ~ 240 V 50 / 60 Hz
CONSUMO DE ENERGUA:	100 W
FUSÍVEL:	3A
LÂMPADA:	45 W LED Branco
CANAIS:	Sinal DMX512, 12 canais e 8 canais
CORES:	9 filtros únicos + branco + efeito arco íris
GOBO:	7 gobo + aberto + obturador + efeito arco íris
OBTURADOR:	Taxa de brilho de 0 ~ 15 Hz
PAN:	540°
TILT:	270°
SISTEMA DE CONTROLE:	MASTER / SLAVE ativado por som no pré-programa
DIMENSÕES:	240 x 200 x 354 mm
PESO:	7 kg

Controles dos Canais 12**Detalhamento dos canais de controle do DMX512**


Canais	DMX - VALUE	CARACTERÍSTICA
1 PAN	0 - 255	Movimento PAN - 0 ~540°
2 PAN Fine	0 - 255	PAN Fine
3 TILT	0 - 255	Movimento TILT - 0 ~200°
4 TILT Fine	0 - 255	TILT Fine
5 VELOCIDADE	0 - 255	Velocidade PAN / TILT
6 DIMMER	0 - 255	Dimmer 0 - 100%
7 ESTROBO	0 - 10	Sem Função
	11 - 249	Efeito Estróbo: lento > rápido
	0 - 255	Sem Função

8 Roda de Cores	0 - 19	Branco
	20 - 39	Color 1
	40 - 59	Color 2
	60 - 79	Color 3
	80 - 99	Color 4
	100 - 119	Color 5
	120 - 139	Color 6
	140 - 159	Color 7
	160 - 179	Color 8
	180 - 199	Color 9
	200 - 226	Arco Íris e Efeito Linear 1
	227 - 255	Arco Íris e Efeito Linear 2
	9 Roda de Gobos	0 - 19
20 - 39		Gobo 1
40 - 59		Gobo 2
60 - 79		Gobo 3
80 - 99		Gobo 4
100 - 119		Gobo 5
120 - 139		Gobo 6
140 - 159		Gobo 7
160 - 199		Arco Íris e Efeito Linear 1
200 - 255		Arco Íris e Efeito Linear 2
10 Rotação do Gobo		0 - 19
	20 - 137	Rotação positiva com aumento de velocidade
	138 - 255	Rotação negativa com aumento de velocidade
11 Prisma	0 - 19	Sem Função
	20 - 255	Prisma em 3 facetas
12 Controle	0 - 19	Sem Função
	200 - 239	Reiniciar
	240 - 255	Sem Função

Controles dos Canais 8

1 PAN	0 - 255	PAN - 0 ~540°
2 TILT	0 - 255	TILT - 0 ~200°
3 DIMMER	0 - 255	Dimmer 0 - 100%
4 ESTROBO	0 - 255	Velocidade do Estrobo
5 RODA DE CORES	0 - 255	Roda de Cores 9 + 1
6 RODA DE GOBO	0 - 255	Roda de Cores 7 + 1
7 ROTAÇÃO DO GOBO	0 - 255	Rotação do Gobo
8 PRISMA	0 - 255	Prisma em 3 Facetas

Placa de Controle

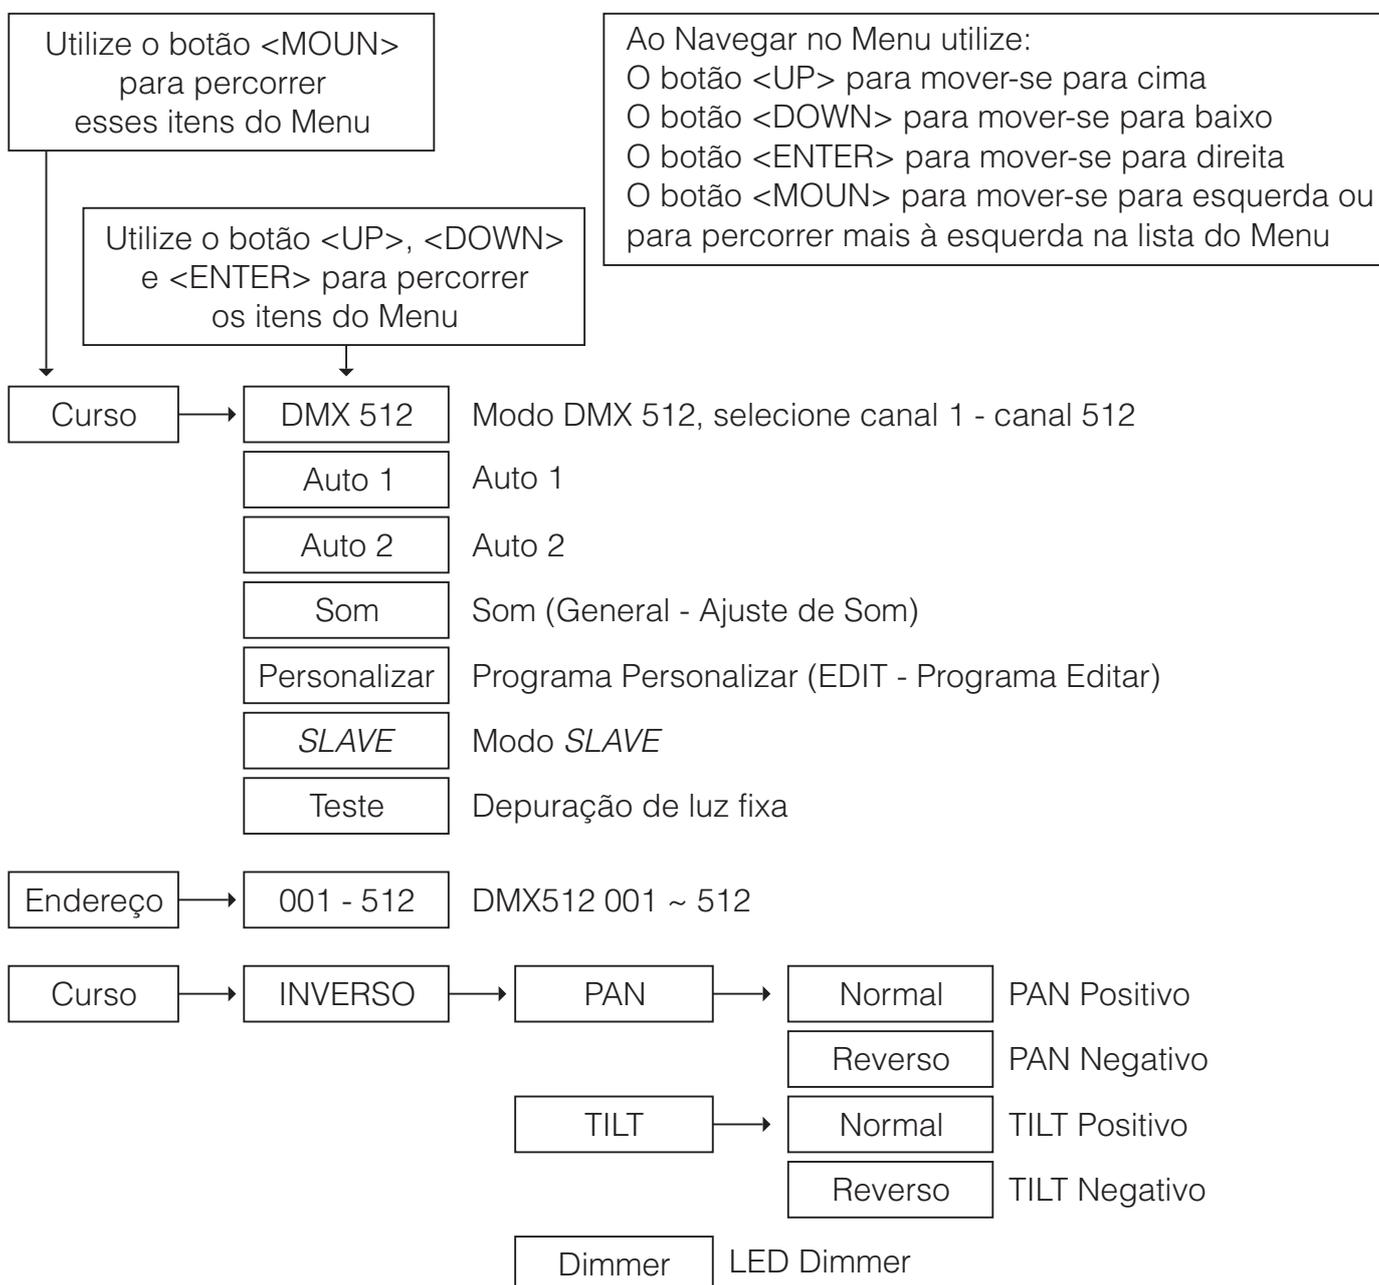

PESSOA	Ch 12	Canal 12	
	Ch 8	Canal 9	
	Personalizar	Programa Personalizar (EDIT - Programa Editar)	
DISPLAY Lcd	60s OFF	Fecha em 60s	
	Sempre ON	Placa sempre ligada	
SOM	0 ~ 255	Ajuste do Som	
PADRÃO	Não	Sem Função	
	Sim	Carga Padrão	
ESPECIAL	Auto SLAVE	ON	Detectar SLAVE
		ON	Fechar Detectar SLAVE
Blackd		Sim	Controle de atraso (12 canais) Sim: 3 segundo de atraso
		Não	Não: Realiza imediatamente
Ventilador		DMX	Controle do Ventilador (12 canais) DMX: Controle DMX512
		Sistema	Sistema: Controle do Sistema
DMX Err		Salvar	Sinal de processamento DMX512 off-line Salvar: Status atual
		Black	Black: Apagar LED
Transferência		Download	Programa Download / Upload Download: Baixar Programa
		Upload	Upload: Carregar Programa
Transferência		Número acesso	
Password		Password	

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Sonorizações assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.

A The Best Som não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com

www.thebestsomperformance.com

Light Party

(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com

www.thebestsomperformance.com